




家庭用

コードレスハンディ リンサークリーナー

品番: **JN-RC150HA**

取扱説明書

■安全上のご注意.....	2
■使用上のご注意.....	5
■各部のなまえ.....	6
■付属品.....	6
■ご使用の前に.....	7
充電のしかた.....	7
■使いかた.....	8
延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルの 取り付け／取り外しかた.....	8
浄水タンクに水を入れる.....	9
上手な使いかた.....	9
掃除をする.....	9
■排水のしかた.....	11
■お手入れのしかた.....	12
■困ったときは.....	13
■おもな仕様.....	14
廃棄について.....	14
■保証書.....	15
保証規定.....	15
■アフターサービス.....	16

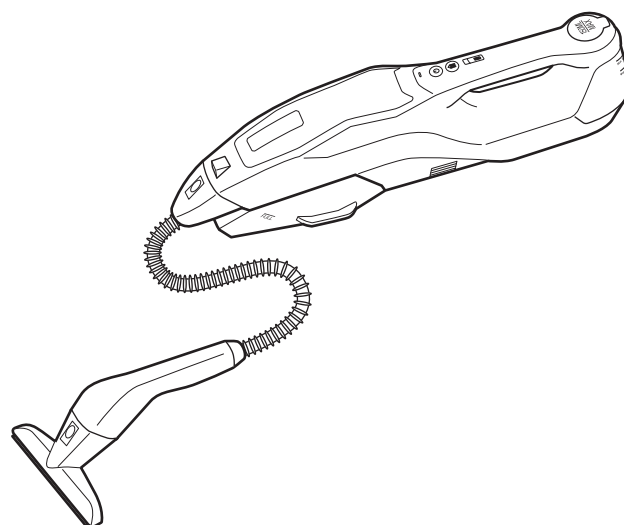

はじめにお読みください



このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

安全上のご注意




ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

絵表示について








この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。








絵表示の例

	注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
---	------------------------------	---	---------------------	---	-------------------------







一般的な注意事項

 警告	
 充電用ACアダプタを抜く	異常・故障時には直ちに使用を中止する (異常状態の例) ・異臭がする ・異音がする ・煙が出ている ・充電用ACアダプタ、充電用ACアダプタコードが異常に熱くなる ・充電用ACアダプタ、充電用ACアダプタコードを動かすと通電したりしなかったりする ・触れるとビリビリと電気を感じる このようなときはすぐに電源を切り、販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。修理技術者以外の人による修理は危険ですので絶対におやめください。
 分解禁止	機器を分解しない 火災・感電の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外の人による修理・改造はしない 感電の原因になります。本製品の点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。
 注意	
 禁止	本書に記載以外の用途や方法で使用しない けがや事故の原因になります。
 禁止	業務用として使用しない 本製品は一般家庭における使用を想定した製品です。業務用途では絶対に使用しないでください。







電源・充電用ACアダプタコード・充電用ACアダプタについて




 警告	
 ぬれ手禁止	ぬれた手で充電用ACアダプタを抜き差ししない 火災・感電の原因になります。
 禁止	充電用ACアダプタ・充電用ACアダプタコードを加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 火災・感電の原因になります。
 禁止	表示された電源電圧、交流 100V以外の電圧で使用しない 火災・感電の原因になります。
 必ず守る	充電用ACアダプタは定格 15Aのコンセントを単独で使用する 火災・感電の原因になります。
 禁止	延長コードなどを使用しない 火災・感電の原因になります。
 禁止	充電用ACアダプタ・充電用ACアダプタコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店または弊社お客様サポートセンターに交換を依頼する(有料) そのまま使用すると火災・感電の原因になります。












安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意	
 必ず守る	充電用ACアダプタは奥まで確実に差し込み、固定されていることを確認する 火災・感電の原因になります。
 禁止	充電用ACアダプタを抜くときは、充電用ACアダプタコードを引っ張らない 感電・故障の原因になります。
 禁止	充電用ACアダプタ・充電用ACアダプタコードを発熱器具に近付けない コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。
 必ず守る	充電用ACアダプタのホコリや汚れは、定期的に乾いた布で拭き取る ホコリなどが付着すると火災の原因になります。
 必ず守る	充電端子を抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする 感電・故障の原因になります。
 必ず守る	充電が終わったら充電用ACアダプタを抜く 過充電などバッテリーの劣化を早める原因になります。

使用方法について





⚠ 警告	
 禁止	直射日光の当たる所や自動車内など高温になる場所に放置しない 火災・故障の原因になります。
 水ぬれ 禁止	本製品や充電用ACアダプタを水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障の原因になります。
 水ぬれ 禁止	水まわりや風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない ショート・感電・故障の原因になります。
 禁止	火気のそばや、可燃性、引火性のあるガス・液体の近くで使用しない 火災の原因になります。
 禁止	以下のものを吸引させない ・乾いたホコリなど ・多量の粉、砂、小石など ・多量のゴミ ・大きなゴミ ・針やピンなど鋭利な金属やガラスなど ・ビニール袋などノズルや内部に詰まりやすいもの ・引火性のものや火の気のあるもの ・殺虫剤などの薬品類 火災や故障の原因になります。
 禁止	付属の充電用ACアダプタをほかの製品で使用しない 火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 警告	
 禁止	付属の充電用ACアダプタ以外で充電しない 発火・故障の原因になります。
 禁止	排気口や充電端子差し込み口にヘアピンなどの金属物を入れたり接触させない 感電・ショート・故障・けがの原因になります。
 禁止	感染症の疑いがある汚れやホコリ、吐しゃ物などの吸引はしない 故障や感染症の原因になります。



⚠ 注意	
 禁止	本製品を油煙や湯気の当たる場所、温度の高くなる場所や発熱器具のそばに置かない 故障の原因になります。
 禁止	本製品をぶついたり、落としたり、強い衝撃をあたえない 故障・破損の原因になります。
 禁止	子どもだけで使用したり、手の届く所で充電や保管をしない けが、事故の原因になります。
 禁止	充電用ACアダプタコードを束ねた状態で充電しない コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 禁止	吸い込み口や排気口はふさがらない 故障や破損の原因になります。
 必ず守る	使用時は必ず汚水タンク・フィルターをつける 故障の原因になります。
 禁止	破れたり、破損したフィルターは使わない 故障や破損の原因になります。
 禁止	機器に乗らない 倒れたり、こわれたりしてけがの原因になります。とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
 禁止	可燃物を上に載せたり、覆ったり、熱がこもるような状態で充電したり使用しない 発熱・破裂・発火の原因になります。
 禁止	満充電時の使用時間が極端に短くなった場合は使用しない バッテリーには寿命があります。使用時間が短くなったまま継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。
 禁止	湿気やホコリの多い場所に置かない 火災・感電・故障の原因になります。

安全上のご注意(つづき)



使用方法について(つづき)



⚠ 注意	
	<p>以下のものには使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・美術工芸品 ・水に弱い繊維(絹、レーヨン、キュプラ、アセテートなど) ・水に弱い製品(毛皮、皮革製品、和装品、白木の家具、ニス塗りの木製品、漆器など) ・キズつきやすい面(フローリング、テーブルなど) <p>シミやキズなどの原因になります。</p>
	<p>充電後は必ず充電用ACアダプタをコンセントから抜く</p> <p>火災や発火の原因になります。</p>
	<p>凍結する所に保管しない</p> <p>故障・破損の原因になります。</p>
	<p>ノズルに異物などが詰まったらすぐに電源を切り、使用を中止する</p> <p>故障の原因になります。</p>
	<p>異物を吸引したときは、すぐに電源を切り使用を中止する</p> <p>故障の原因になります。</p>
	<p>スプレー(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)をかけたり、吸引させない</p> <p>火災の原因になります。</p>
	<p>浄水タンク、汚水タンクに水を入れた状態で傾けない</p> <p>水漏れの原因になります。</p>
	<p>浄水タンク、汚水タンクの満水ラインを超えないように注意する</p> <p>水漏れの原因になります。とくに汚水タンクはこまめに排水するようにしてください。</p>
	<p>ワイパーノズルを使用する際は、必ず延長ホースを取り付けて使用する</p> <p>水漏れの原因になります。</p>

お手入れについて

⚠ 注意	
	<p>お手入れの際は、必ず充電用ACアダプタをコンセントから抜き、電源「切」の状態でおこなう</p> <p>感電・故障の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しない</p> <p>変形・変色・キズなどの原因になります。</p>

内蔵バッテリーの取り扱いについて


⚠ 警告	
	<p>内蔵バッテリーが液漏れした場合は液に触れない、また、液が目の中に入らないようにする</p> <p>液が付着した場合、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。万一目に入ったときは直ちに水道水で洗い流し、医師の診察を受けてください。</p>
	<p>本製品を火の中に入れてない</p> <p>火中に投げたり、加熱しないでください。破裂や発火の原因になります。</p>

⚠ 注意	
	<p>定期的に充電する</p> <p>内蔵バッテリーの電池性能の劣化を防ぐため、完全に放電する前に充電してください。</p>
	<p>本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従う</p> <p>条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。</p>

使用上のご注意

- 本製品は一般家庭における使用を想定した製品です。業務用途では使用しないでください。また、掃除以外の目的には使用しないでください。
- 付属品以外のものを取り付けて使用しないでください。
- 汚れの種類によっては吸えないものがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品が破損したとき、また本製品に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。
- お客様の不注意による破損・故障・けが・事故・火災に対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載のない目的や方法での使用、および指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ご使用の際は、浄水タンクふた、排水口ふたがしっかりと閉まっていることを確認してください。水漏れによる故障や、周囲をぬらしたり汚損する原因になります。
- 冬場や寒冷地では、使用後に必ず各タンク内に残った水を排水してください。また凍結するおそれのある所では保管しないでください。
- 本製品を斜めや、逆さま、横向きなどにしないでください。水漏れし、故障などの原因になります。

(例)

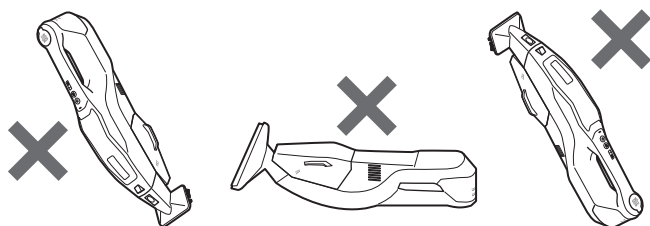


①ご注意

- 以下のものは吸い込まないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - ・ 乾いたホコリなど
 - ・ 多量の粉、砂、小石など
 - ・ 多量のゴミ
 - ・ 大きなゴミ
 - ・ 針やピンなど鋭利な金属やガラスなど
 - ・ ビニール袋などノズルや内部に詰まりやすいもの
 - ・ 引火性のものや火の気のあるもの
 - ・ 殺虫剤などの薬品類
- 以下のものには使用しないでください。シミやキズなどの原因になります。
 - ・ 美術工芸品
 - ・ 水に弱い繊維（絹、レーヨン、キュプラ、アセテートなど）
 - ・ 水に弱い製品（毛皮、皮革製品、和装品、白木の家具、ニス塗りの木製品、漆器など）
 - ・ キズつきやすい面（フローリング、テーブルなど）

リチウムイオン電池に関する注意事項







- 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、充電してご使用ください。また、廃棄の際には各自治体の区分に従って廃棄してください。
- 高温状態での充電・放電、保管はバッテリーの劣化を早めます。車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどに本製品を置かないでください。
- バッテリーの劣化防止のため、長時間使用しない場合は満充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。
- 長期間放置しておくことで自己放電により電圧が低下します。ご使用前に必ず充電をおこなってください。
- 正しく充電をおこなっても使用時間が著しく短い場合は、バッテリーの劣化による寿命が考えられますので、新しい製品をお求めください。

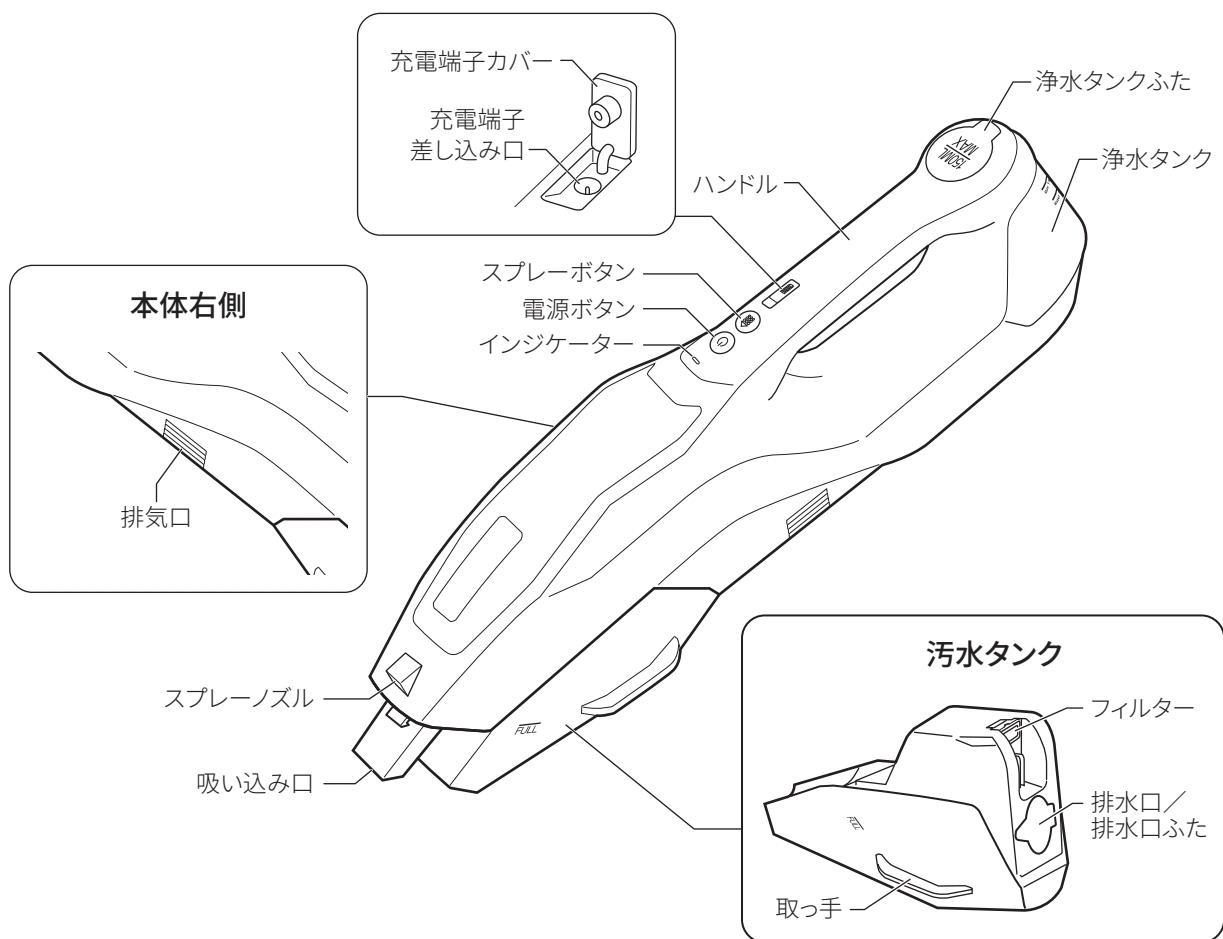各部のなまえ



付属品

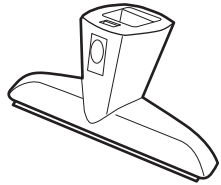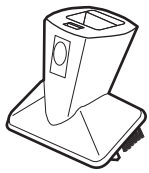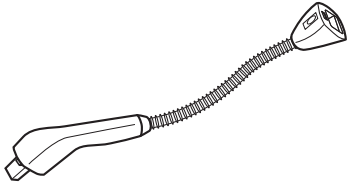以下の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

		
ワイパーノズル【1個】	ブラシノズル【1個】	延長ホース【1本】
		
フィルター【6個】 ※1個は汚水タンクに装着済み	充電用ACアダプタ【1個】	取扱説明書／保証書（本書）【1部】

※本書に記載のイラストは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

ご使用前に

充電のしかた

① ご注意

- ・ 本体または充電端子に水をかけないようにしてください。感電・発火・故障の原因になります。
- ・ 充電端子にホコリや異物が付着していないかご確認ください。
- ・ 充電端子差し込み口にヘアピンなどの金属物を入れたり、接触させないでください。感電・ショート・故障・けがの原因になります。
- ・ **充電しながらのご使用はできません。**
必ず充電してからお使いください。
- ・ ご購入後はじめてご使用になるときは、必ず充電してください。

付属の充電用ACアダプタの充電端子を本体の充電端子差し込み口に接続し(①)、充電用ACアダプタを家庭用コンセントに接続する(②)


充電中はインジケータが緑色に点滅し、満充電になると点灯に変わります。

※ 充電端子は充電端子差し込み口に対して真っ直ぐ差し込んでください。無理に力を加えると破損の原因になります。

※ 充電が完了したら充電用ACアダプタを抜いてください。

※ 充電時間の目安は約3時間30分です。

※ バッテリー残量が少なくなると、モーターが停止し、インジケータがしばらく赤色に点滅します。

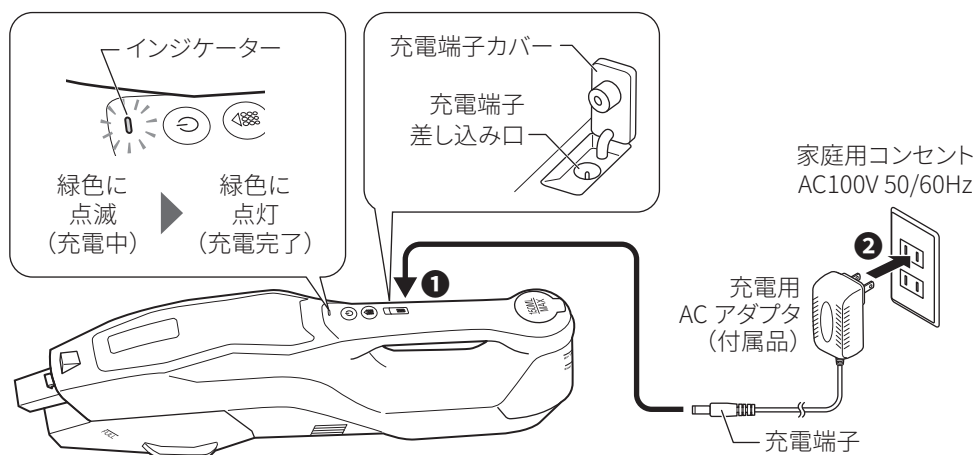

使いかた


延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルの取り付け／取り外しかた

①ご注意

- ・ 延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルの取り付け／取り外しは、必ず電源が「切」の状態でおこなってください。
- ・ 付属の延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズル以外は使用しないでください。破損や故障などの原因になります。

ブラシノズルを直接取り付ける(座面で使用する場合)


吸い込み口に真っ直ぐ差し込む

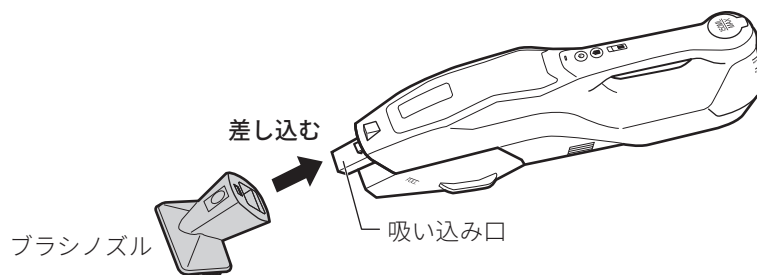

延長ホースを使って取り付ける(背もたれや窓などで使用する場合)


ワイパーノズルまたはブラシノズルを延長ホースに差し込み、そのあと延長ホースを吸い込み口に真っ直ぐ差し込む

※ 延長ホースの接続口を間違えると取り付けできませんのでご注意ください。

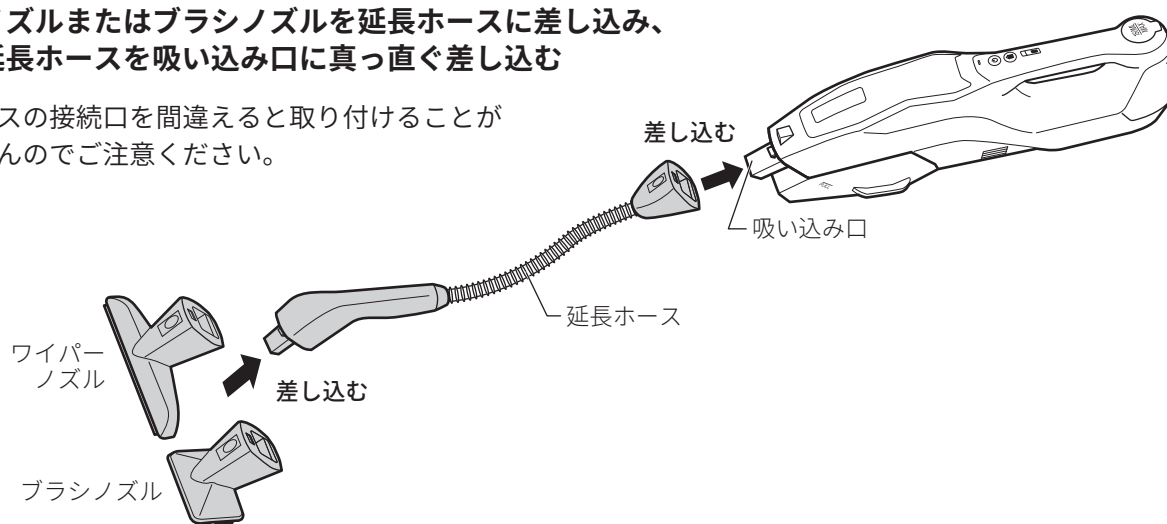

延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルを取り外す

ノズル着脱ボタンを押しながら(①)、真っ直ぐ引き抜いて取り外す(②)

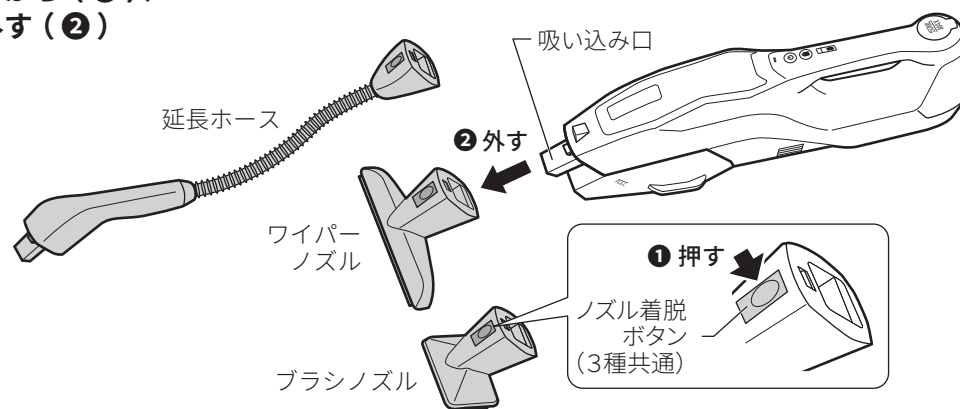


使いかた(つづき)

浄水タンクに水を入れる

1 浄水タンクふたを外し、満水ラインまで水を入れる


※本製品専用のクリーナー液(希釈タイプ)を別途販売しております。
詳しくは別紙をご確認ください。

2 浄水タンクふたをしっかりと閉める

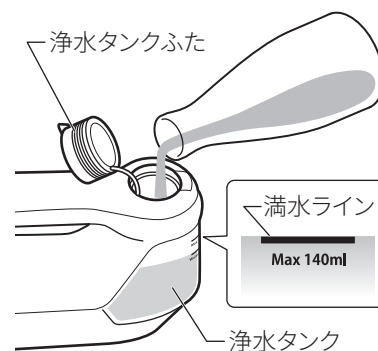


上手な使いかた

窓など

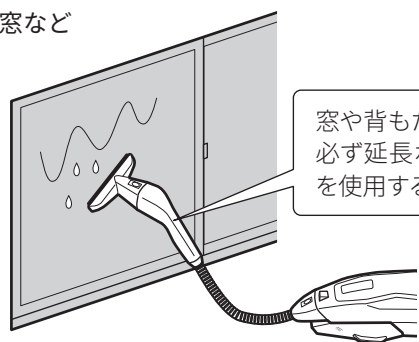

車のシートやソファで

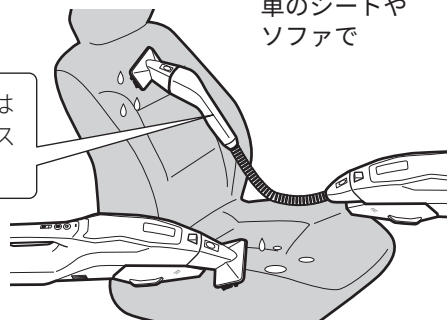

①ご注意

- ・ 本体を上下左右に振らないでください。
- ・ 液体を吸う量は最大約140mlです。
- ・ 吸った液体は、こまめに捨ててください。
- ・ 吸い込み口からの逆流を防ぐため、本体を水平にしてから電源を切ってください。



掃除をする

使用用途に応じて付属のノズル類を取り付けてください。

※「延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルの取り付け/取り外しかた」
(→前ページ参照)

1 電源ボタンを押す

インジケーターが緑色に点灯し、運転を開始します。

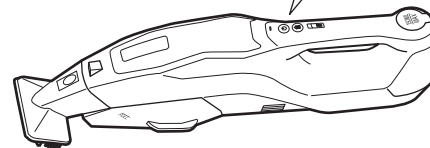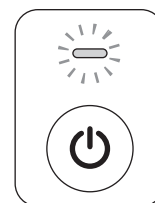

2 先端のスプレーノズルを目的の方向に向け、スプレーボタンを長押しする


スプレーノズルから浄水が噴射されるまで長押しします。

※ 同じ場所に連続して噴射せず、噴射後はすみやかに水分を吸い取ってください。生地奥まで水が染み込むと水分が残り、カビやにおいの原因になります。

※ スプレーノズルからしずくが垂れることがありますのでご注意ください。

※ 運転中のみ噴射ができます。

スプレーノズル

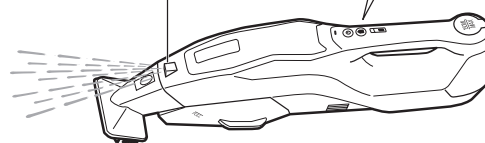

①ご注意

- ・ 使用中、または水や汚水が入っているときは、以下のことをしないでください。
水や汚水が漏れて故障の原因になります。
- ・ 本体を上下左右に振る
- ・ 本体を逆さまや横向きにする
- ・ 吸い込み口を上に向ける

お知らせ

- ・ 対象物から30cm程度離して噴射すると、均等に噴射されます。

使いかた(つづき)

3 水分を汚れとともに吸い取る

ノズルの吸い込み口が汚れに触れるようにし、軽く押しつけながらノズルをゆっくり引いて汚れを吸い取ってください。


- ※ 吸い込み口が接地面から浮いているとうまく汚水を吸い取れない場合があります。
- ※ スプレーノズルからしずくが垂れることがありますのでご注意ください。
- ※ 背もたれや窓で使用する際は、必ず延長ホースを取り付けて使用してください。

①ご注意

以下のことをしないでください。


- ・ 本体を上下左右に振る
 - ・ 本体を逆さまや横向きにする
 - ・ 吸い込み口を上に向ける
- 汚水が排気口から吹き出し、故障や汚損の原因になります。

例) ブラシノズル

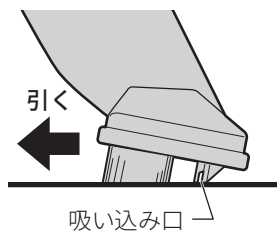


ブラシノズルのブラシは毛並みを整えるためのものです。強くこするなどはしないでください。

例) ワイパーノズル

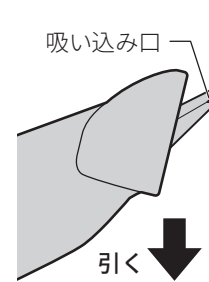

4 掃除が終わったら電源ボタンを押し、電源を切る

インジケーターが消灯し、運転を停止します。

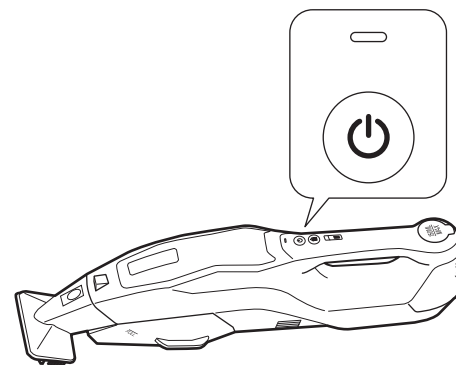


5 汚水タンク内の汚水を排水する

掃除後は必ず汚水を排水し、お手入れをしてください。

- ※ 「排水のしかた」(⇒次ページ参照)
- ※ 「お手入れのしかた」(⇒12ページ参照)

①ご注意

- ・ 汚水が満水ラインになる前に排水してください。そのまま使用し続けると汚水があふれ、周囲をぬらしたり汚損する原因になります。

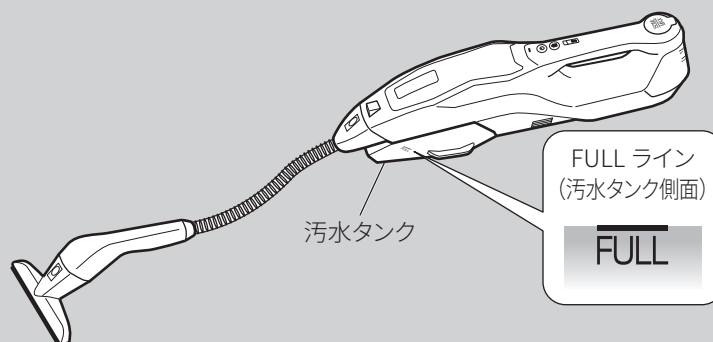

排水のしかた

①ご注意

- ・汚水タンクの取り付け・取り外しの際は誤って電源ボタンを押さないようご注意ください。
- ・汚水の逆流を防ぐため、本体を上下左右に振ったり、逆さまや横に向けたり、吸い込み口を上に向けたりしないでください。
- ・排水の際は、汚水が飛び散らないように流し台などの上でおこなってください。


1 延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルを取り外す

※「延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズルの取り付け／取り外しかた」(⇒8ページ参照)

2 汚水タンクの取っ手に親指をかけ、本体から汚水タンクを引っ張って外す

①ご注意

- ・必ず吸い込み口を下にして汚水タンクを取り外してください。汚水が漏れて故障の原因になります。

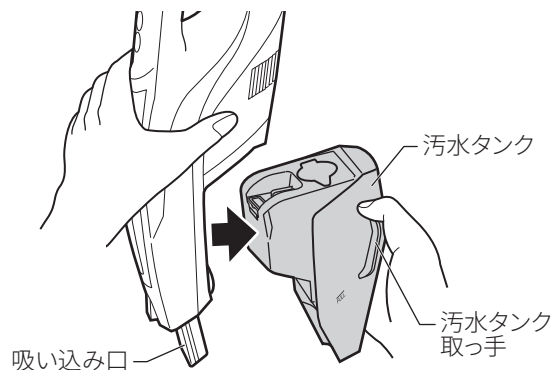

3 汚水タンク内の汚水を排水する

汚水タンクの排水口ふたを開けて排水します。




4 汚水タンク内を水でよくすすぐ

排水後、排水口から水道水を入れ、よくすすいでください。

※「お手入れのしかた」(⇒次ページ参照)

①ご注意

- ・汚水タンクやノズル類はご使用のたびに洗ってください。放置すると雑菌が繁殖し、においや汚れの原因になります。
- ・汚水タンクをすすいだあとは、必ずよく乾燥させてから本体に取り付けてください。

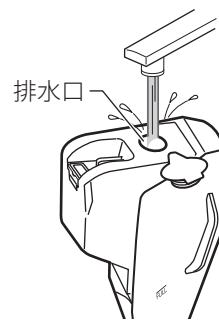


5 汚水タンクを本体に取り付ける





汚水タンクを「パチン」と音がするまでしっかりと本体に押し込んで取り付けます。

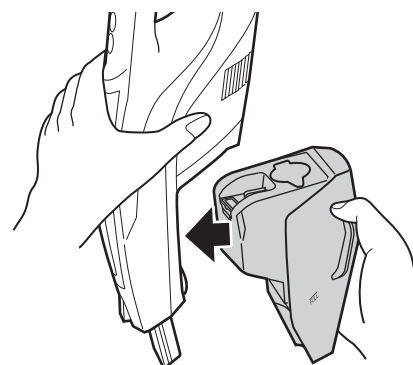①ご注意

- ・浄水タンクに残った水は、必ずすべて使い切ってください。本体を逆さにして排水すると、内部に水が入り、故障の原因になります。



お手入れのしかた

 警告	 水ぬれ 禁止	本製品や充電用ACアダプタを水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障の原因になります。	 注意	 禁止	お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤（シンナー・ベンジンなど）、みがき粉、金属たわしなどは使用しない 変形・変色・キズなどの原因になります。

①ご注意


- ・お手入れの際は、必ず充電用ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れ時に誤って電源ボタンを押さないようご注意ください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

本体

ぬるま湯に浸して固く絞ったやわらかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、食器用中性洗剤を薄めたぬるま湯に布を浸し、固く絞って拭き取ってください。
そのあと、乾いた布で水気を拭き取ります。


延長ホース・ワイパーノズル・ブラシノズル・汚水タンク

その都度水で汚れを洗い流してください。
洗ったあとは乾いた布などで水気を拭き取り、十分乾燥させてください。

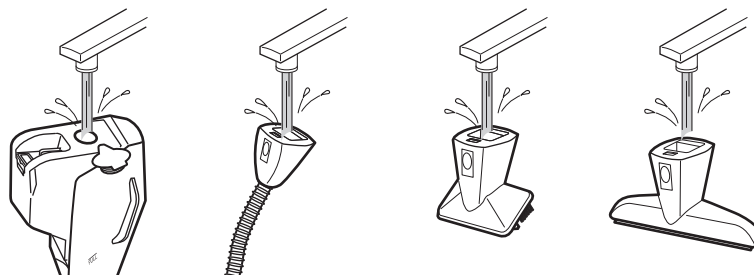

フィルター

汚水タンクから取り外し、ゴミを取り除いてください。汚れがひどい場合は水で汚れを洗い流してください。
洗ったあとは乾いた布などで水気を拭き取り、十分乾燥させてから取り付けてください。
汚れが落ちなくなったり、吸引力が落ちた場合は付属品の新しいフィルターと交換してください。
※フィルターはやさしくお手入れしてください。ブラシなどで強くこすったり、鋭利なものを使用すると破損の原因になります。

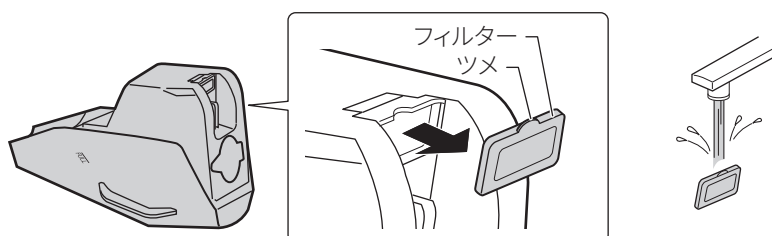

困ったときは

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に、下表で確認してください。それでも症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンター（⇒裏表紙）までご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリー残量が少なくなっている。 ・ 本体が熱くなっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電してください。（「充電のしかた」⇒7ページ参照） ・ 運転を停止し、涼しい所にしばらく置いて冷却させてからご使用ください。
吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリー残量が少なくなっている。 ・ 汚水タンクがいっぱいになっている。 ・ フィルターが目詰まりしている。 ・ 吸い込み口やノズルなどに大きなゴミが詰まっている。 ・ 汚水タンクやフィルターにゴミやホコリが溜まっている。 ・ 汚水タンクがしっかりと取り付けられていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電してください。（「充電のしかた」⇒7ページ参照） ・ 汚水タンクの汚水を排水してください。（「排水のしかた」⇒11ページ参照） ・ フィルターのお手入れをしてください。（「お手入れのしかた」⇒12ページ参照） ・ 詰まっているゴミを取り除いてください。 ・ お手入れをしてください。（「お手入れのしかた」⇒12ページ参照） ・ 汚水タンクをしっかりと取り付けてください。
充電されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電用ACアダプタがコンセントに差し込まれていない。 ・ 充電端子が充電端子差し込み口に差し込まれていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電用ACアダプタをコンセントに差し込んでください。 ・ 充電端子を充電端子差し込み口に差し込んでください。
充電しても運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電が足りていない。 ・ 室内の温度が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電した。 ・ 長期間使用せずに放置していたため、バッテリーが劣化している。 ・ バッテリーが寿命に達している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 満充電になるまで充電してください。 ・ 5°C以上、35°C以下の直射日光の当たらない室内で充電してください。 ・ バッテリーの劣化による寿命が考えられます。新しい製品をお求めください。
運転音が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターがひどく汚れている。 ・ 吸い込み口やノズルなどに大きなゴミが詰まっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詰まっているゴミを取り除いてください。
使用中や充電中に本体が温くなる	<ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーやモーターの発熱により温くなる場合がありますが、異常ではありません。 	
水漏れがする	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水タンク、汚水タンクの排水口ふたが閉まっていない。 ・ 本体を上下左右に振ったり、逆さまや横に向けたり、吸い込み口を上に向けたりなどして使用している。 ・ 浄水タンク、汚水タンク内の水が多すぎる。 ・ 背もたれや窓などに使用する際に延長ホースを使用していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふたをしっかりと閉めてください。 ・ ご使用時は本体を上下左右に振ったり、逆さまや横に向けたり、吸い込み口を上に向けたりしないでください。 ・ 満水ラインを超えないようにしてください。 ・ 延長ホースを取り付けたあとにワイパーノズルまたはブラシノズルを取り付けて使用してください。（「上手な使いかた」⇒9ページ参照）
拭き取り跡が残る	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワイパーノズル、ブラシノズルが汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ お手入れをしてください。（「お手入れのしかた」⇒12ページ参照）

おもな仕様

品名	コードレスハンディリンサークリーナー		
品番	JN-RC150HA		
電源	専用充電用ACアダプタ	入力	AC100-240V 50/60Hz
		出力	DC17.5V 650mA
消費電力(充電時)	14W		
バッテリー種類	リチウムイオン電池 14.4V 2000mAh		
バッテリー寿命	充電約 300回		
充電時間	約 3時間 30分		
連続使用可能時間	約 13分		
運転音	約 80dB以下		
噴射量	約 140ml / 分		
浄水タンク容量	約 150ml (有効容量約 140ml)		
汚水タンク有効容量	約 140ml		
充電用ACアダプタコード長	約 1.5m		
外形寸法	約 493 (W)× 110 (D)× 125 (H) mm (ブラシノズル取り付け時)		
質量	約 1.5kg (ブラシノズル取り付け時)		
付属品	延長ホース、ワイパーノズル、ブラシノズル、フィルター (6個 ※1個は汚水タンクに装着済み)、充電用ACアダプタ、取扱説明書/保証書		
製造国	中国		

- ※ 外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

廃棄について

- ・ 本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の行政・自治体などの指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

保証書

品名	コードレスハンディリンサークリーナー	品番	JN-RC150HA
お客様様	お名前 様		
	ご住所 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	お電話		
お買い上げ日	20 <input type="text"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> <input type="text"/> 月 <input type="text"/> <input type="text"/> 日		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。

アフターサービス

- 万一、本体を落したり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。

保証書

本製品には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼するとき

保証期間中は

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名	コードレスハンディリンサークリーナー	品番	JN-RC150HA
-----	--------------------	----	------------

製品に関するお問い合わせは

株式会社アズマ
お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-00-8984**

受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・ 本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・ 改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

(輸入者) 株式会社アズマ 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号