

## 保証書

品名	レディースシェーバー	品番	LASH
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒□□□□-□□□□□□		
	お電話		
	お買い上げ日 20□□年□□月□□日		
保証期間		お買い上げ日から 本体6ヵ月間	
販売店	店名		
	住所		
	電話		

(輸入発売元) 株式会社アズマ  
〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号

## 保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入の無い場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
  - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書のご提示が無い場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 本製品以外に間接的損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。


## おもな仕様

品名	レディースシェーバー
品番	LASH
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池1本(別売)
使用可能時間	週2回(1日約3分間)の使用で約3ヵ月間使用可能
材質	本体:ABS、刃:ステンレス(チタンコーティング)
質量	約45g(乾電池含まず)
外形寸法	約29(W)×30(D)×110(H)mm
付属品	お手入れブラシ、取扱説明書/保証書

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## レディースシェーバー

品番: LASH  
取扱説明書

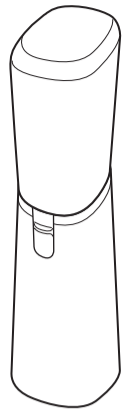

## はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

## 安全上のご注意

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について	この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。					
絵表示の例		注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

## 一般的な注意事項

<b>警告</b>	
	機器の分解・修理・改造はしない 火災・感電の原因になります。内部の点検・修理は、販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
	小さなお子様の手の届く所で使用したり保管したりしない 誤飲による事故やけがの原因になります。
	異常・故障時には直ちに使用を中止する 火災・けがの原因になります。
	使用中や使用後に痛み・不調・異常などを感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医を受診する 事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。

<b>注意</b>	
	本製品を水につけたり、水をかけたりしない 本製品は防水仕様ではありません。ショート・感電・故障の原因になります。
	ぬれた手で使用しない ショート・感電・故障の原因になります。
	本体を落としたり、ぶついたりしない また、強い衝撃をあてない 故障や破損の原因になります。
	他者と共用して使わない 肌トラブルなどの原因になります。
	本製品をまぶたにあてない けがの原因になります。
	持ち運びや保管時は必ずキャップを取り付ける 故障・破損・事故などの原因になります。
	使用前に必ず刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する けがなどの原因になります。
	指や爪などで刃に触れない 故障・破損・けがの原因になります。

<b>注意</b>	
	肌に強く押しつけたり、同じ部位に長時間連続して使用しない 皮膚をキズつける原因になります。
	次のような場合には使用しない ・肌が弱い方や敏感な方 ・皮膚アレルギーの方 ・吹き出ものなどがある部分 ・肌に傷口や炎症がある方 ・赤くなるほど日焼けをしている方 ・かゆみや炎症などお肌のトラブルで治療中の方 ・最近レーザー治療や美容整形などを施術された方
	顔や身体のムダ毛をカットする以外の目的で使用しない 故障・破損・けが・事故などの原因になります。
	長期間使用しないときは、必ず電池を取り出して保管する 液漏れ・火災・事故の原因になります。

## 電池について

<b>警告</b>	
	電池の液漏れが発生した場合は手を触れない 失明や炎症のおそれがあります。皮膚に付着したときは、きれいな水でよく洗い流してください。万一目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流したあと、直ちに医師にご相談ください。

<b>注意</b>	
	火の中に入れてたり、加熱したりしない また、分解しない 破裂や発熱、発火などによるけがの原因になります。
	電池の極性(⊕, ⊖)に注意し、表示通りに入れる 極性を間違えると破裂や発火、液漏れなどによる故障の原因になります。


## 使用上のご注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水洗いは絶対にしないでください。
- 本製品をシャワー中に使用しないでください。
- 肌の水分や汗は拭き取り、乾燥した状態で使用してください。
- 本製品の使用および保管は直射日光を避け、室温 15°C～35°C の環境下でおこなってください。低温や高温の環境で使用すると、乾電池の寿命が短くなります。
- キャップの着脱は必ず電源を切ってからおこなってください。
- 本製品は、ご使用のたびにお手入れしてください。

### 高温に対するご注意

直射日光の当たる所、暖房器具の近くには放置しないでください。高温による変色や故障の原因になります。


## 各部のなまえ

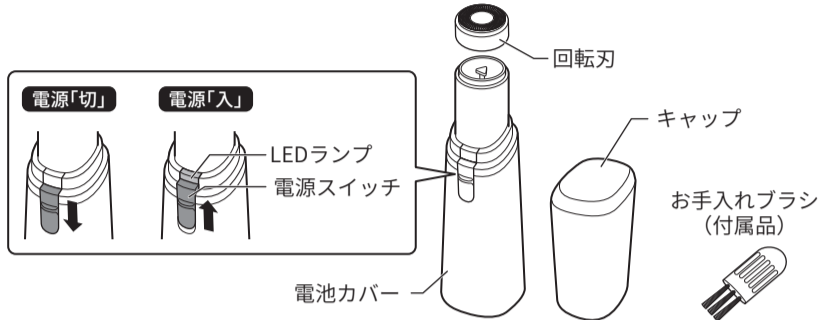

## 使いかた


### 乾電池を入れる

- 1 キャップを取り外し、電池カバーを真っ直ぐ引き抜く

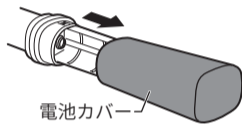


- 2 電池ホルダーに乾電池を入れる

単3形アルカリ乾電池1本(市販品)を図の向きに入れてください。  
※ ⊕, ⊖ の極性表示をよくお確かめのうえ、正しく入れてください。



- 3 電池カバーを取り付け、キャップを取り付ける


電池カバー内の溝に沿って、本体を真っ直ぐ差し込んでください。  
※ 誤って電源スイッチに触れないようご注意ください。

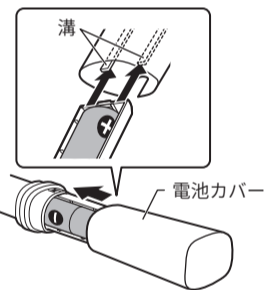

### 使いかた

- 1 キャップを取り外し、電源スイッチを上スライドさせて電源を入れる

LEDランプが点灯し、回転刃の内側にある内刃が回転します。

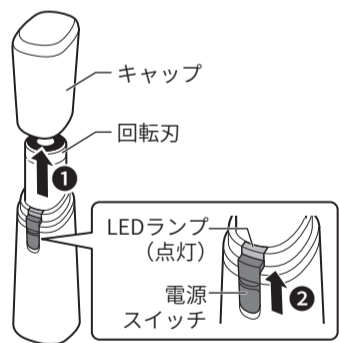

- 2 カットしたいウブ毛に回転刃を優しく押し当てる

円を描くように、ゆっくりと動かしてお手入れしてください。  
※ 剃る方向に合わせて持ちやすいように持ち方を変えてください。  
※ 使用後は必ずキャップを取り付けてください。肌をキズつけたり、刃の寿命を早める原因になります。




### ①ご注意

- ・まつ毛や眉毛のカットは絶対にしないでください。また、本製品を目に近づけないでください。けがや事故の原因になります。
- ・本製品をはじめ使用する際は、腕や足などでお試ください。
- ・本製品の使用によって炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。肌のトラブル、体調不良の原因になります。
- ・衛生上、ほかの人と共通して使用しないでください。

- 3 使用後は電源スイッチを下にスライドさせて電源を切り、キャップを取り付ける

LEDランプが消灯し、刃の回転が止まります。

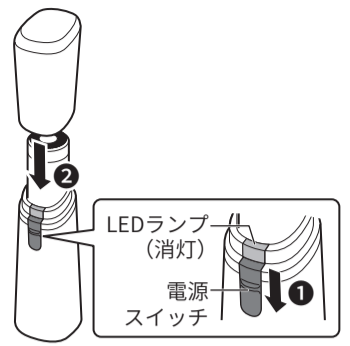

### お手入れのしかた

※必ず電源を切り、電池を本体から抜いておこなってください。

※本製品は防水仕様ではありません。水洗いは絶対にしないでください。感電・故障・サビの原因になります。

※シンナー、ベンジンなどの揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

- 1 回転刃を取り外す

図の方向に回して取り外します。




- 2 付属のお手入れブラシで、すき間に挟まった毛などを取り除く

※ 本体が汚れた場合は、中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯をやわらかい布に含ませ、固くしぼり拭き取ってください。そのあと、乾いたやわらかい布で水分を完全に拭き取ってください。



- 3 回転刃を取り付ける

回転刃の凸部と本体の凹部を合わせて差し込み、図の方向に回して取り付けます。

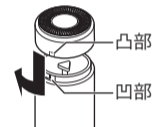

## 困ったときは

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に、下表を確認してください。それでも症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾電池が逆方向に入っている。</li> <li>・乾電池が切れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾電池を正しい向きに入れてください。</li> <li>・新しい乾電池に交換してください。</li> </ul>
刃が回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回転刃のすき間に汚れが詰まっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ご使用のたびに必ず回転刃をお手入れしてください。</li> </ul>

## アフターサービス

●万一、本体を落したり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)

### 保証書

本製品には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間は お買い上げ日より6ヵ月間です。

### 修理を依頼するとき

#### 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

#### 保証期間が過ぎているときは

弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

### アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

●お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

### 製品に関するお問い合わせは

株式会社アズマ  
お客様サポートセンター

フリーダイヤル

0120-00-8984

受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複製・複製することを禁じます。
- ・改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。