

保証書

品名	USBデスクファン	品番	SU-DF101
お客様	お名前 様 ご住所 〒□□□□-□□□□ お電話		
お買い上げ日	20□□年□□月□□日		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
販売店	店名 住所 電話		

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入の無い場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
 - ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
 - 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示が無い場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ※ この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

●本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償はいたしかねます。

アフターサービス

- 万一、本体を落したり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償はいたしかねます。

保証書	修理を依頼するとき
本製品には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。	<p>保証期間中は 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容にしたがって無料修理いたします。</p> <p>保証期間が過ぎているときは 弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。</p>

アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品に関するお問い合わせは	株式会社アズマ お客様サポートセンター フリーダイヤル 0120-00-8984 受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)
---------------	---


- ・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複製・複製することを禁じます。
- ・改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

(輸入発売元) **株式会社アズマ**
〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号



201902(1)

家庭用

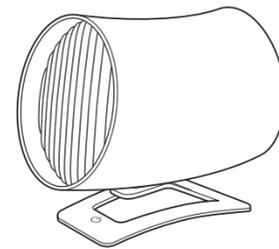

USBデスクファン

品番: **SU-DF101**
取扱説明書

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

安全上のご注意

絵表示について	この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。					
絵表示の例		注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般的な注意事項

警告	
	機器を分解しない けが・故障の原因になります。
	お客様自身による修理・改造はしない けが・故障の原因になります。本製品の点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
注意	
	本書に記載以外の用途や方法で使わない けがや事故の原因になります。
	屋外や直射日光が当たる場所では使わない 火災の原因になります。

使用方法について

警告	
	USBコードを傷つけたり、破損させない (禁止例) ・無理に曲げる ・引っ張る ・ねじる ・加工する ・挟み込む ・束ねる ・重い物を載せる USBコードが破損し、火災・感電の原因になります。
	本製品を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障の原因になります。
	水まわりや風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない ショート・感電・故障の原因になります。
	雨天の野外など本製品がぬれる場所での使用・保管はしない ショート・感電・故障の原因になります。
	ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない 火災・感電の原因になります。
	異常を感じたときは、直ちに使用を中止する 煙が出たり、異臭がしたままの状態で使用すると火災や感電の原因になります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
	ストーブなど発熱器具に風を向けて使用しない 故障・火災の原因になります。
	本体は水平で安定した場所に設置する けが・故障・火災の原因になります。


警告	
	子どもの手の届く所で使用したり保管したりしない また、子どもだけで使用させない 感電・けがの原因になります。
	布や紙、ビニール袋などで覆ったりふさいだりして運転しない 故障・ショート・感電の原因になります。
	本製品のすき間に指や異物を差し込まない けが・故障の原因になります。

注意	
	ホコリや油煙などの多い場所や、高温多湿の場所では、使用・保管しない 故障の原因になります。
	過度の衝撃や振動を与えない 故障や破損などの原因になります。
	本体に衣服・タオル・布団などをかけて使わない 火災・故障の原因になります。
	使用中に髪などを近づけない 巻き込まれて、けがの原因になります。
	殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない また、薬品を使う場所で使用しない 樹脂や表面が変質したり、破損したりする原因になります。
	風を長時間、体に直接当てない 健康を害する原因になります。
	本製品を持ち運ぶときは、必ずUSBプラグを抜く USBコードが傷つき、火災・感電の原因になります。
	USBプラグを抜くときは、USBコードを引っ張らず、必ずUSBプラグを持って抜く 感電・故障の原因になります。
	背面ガードをふさいで使用しない 故障の原因になります。


保管・お手入れについて

注意	
	お手入れの際は安全のためUSBプラグを抜いて、運転が停止した状態でこなう 事故・けがの原因になります。
	お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しない 変形・変色・キズなどの原因になります。

各部のなまえ

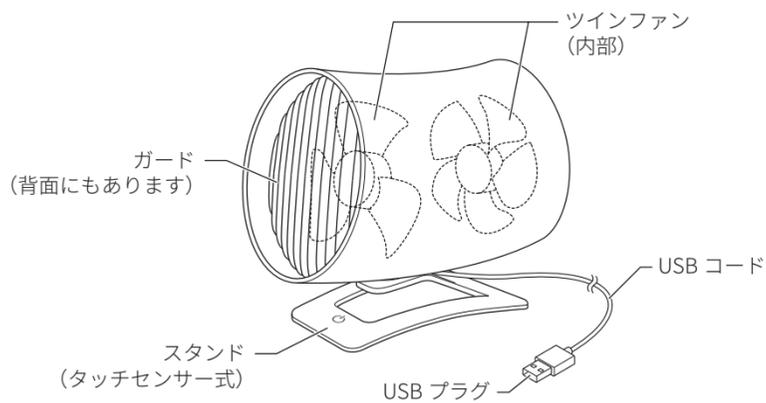

付属品

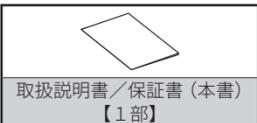

※本書に記載のイラストは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

ご使用前に


設置場所について

①ご注意

・本製品はタッチセンサー式のスタンドに触れて操作をおこないます。そのため、スチール製家具など金属面の上では、使用できなかつたり誤作動をする場合があります。必ずマットなどの絶縁体素材の上に設置してください。

金属面の上で使用する場合は、高さ3cm以上の絶縁体を敷いた上に載せてください。


※金属以外でも、材質によっては正しく操作がおこなえない場合があります。その際は同様に絶縁体の上で使用してください。

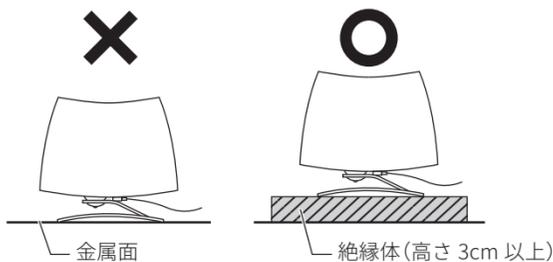

USBプラグを接続する

USBプラグをパソコンやACアダプタ（市販品）などに接続する


※パソコンに接続するときは、パソコンの電源が入っていないと動作しません。また、パソコンがスリープ状態の場合、正常に動作しないことがあります。

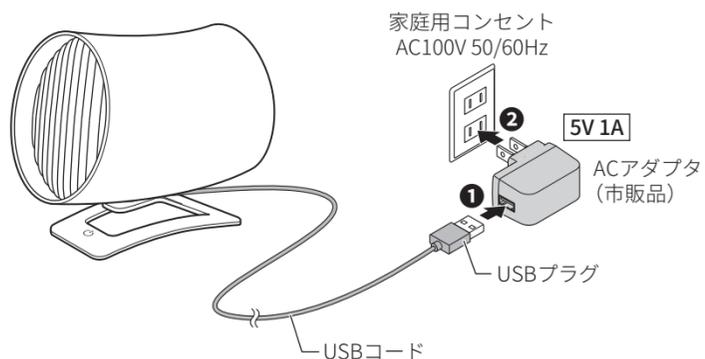

角度を調節する

スタンドを支えながらお好みの角度に調節してください。本製品の可動範囲は下図を参照してください。

※可動範囲を超えて無理に動かさないでください。

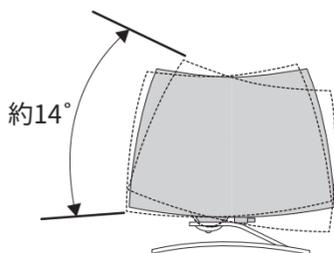

使いかた

お知らせ タッチセンサー式について

- ・スタンドはタッチセンサー式を採用しており、軽く触れるだけで操作できます。（強く押す必要はありません。）
- ・必ず指の腹でタッチしてください。指先などでタッチすると反応しない場合があります。

スタンドにタッチする

- ・タッチするたびに右図のように切り替わります。
- ※スタンドのどこにタッチしても操作がおこなえます。
- ※正しく操作がおこなえない場合は、設置場所を確認してください。（⇒「設置場所について」参照）



お手入れのしかた

本体のお手入れ

ぬるま湯または食器用中性洗剤溶液に浸したやわらかい布をかたく絞って拭き、そのあと乾いた布で優しく拭きしてください。

ガードのお手入れ

ガードの取り外しはできません。掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。



保管のしかた

ポリ袋などをかぶせ、直射日光の当たらない湿気やホコリの少ない場所に保管してください。

困ったときは

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に、下表で確認してください。それでも症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンター（⇒「アフターサービス」参照）までご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない、操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・USBプラグが抜けている。 ・金属面の上に設置している（スチール製家具など）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・USBプラグをしっかりと差し込んでください。 ・絶縁体素材の上に設置してください。

おもな仕様

品名	USB デスクファン
品番	SU-DF101
電源	DC5V 200mA
USBコード長	約 90cm
付属品	取扱説明書／保証書（本書）
外形寸法	約 100 (W) × 141 (D) × 132 (H) mm
質量	約 270g
製造国	中国

※ 外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ 本製品は日本国内でご利用いただくために設計・製造されたものです。