

家庭用

KLEVA[®] SLICER[™]

クレバースライサー



品番:KS-A3

取扱説明書

GENUINE
KLEVA
QUALITY

もくじ

■ 安全上のご注意	2
■ 特長	3
■ 各部のなまえ	3
■ 準備する	4
■ ご使用の前に	5
■ 使いかた	5
■ 保管のしかた	6
■ お手入れのしかた	6
■ おもな仕様	6
■ アフターサービス	8

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



絶対にそれぞれの部品を分解したり、修理・改造をおこなわないけがの原因になります。

分解禁止

子どもだけで使わせたり、手の届く所で使わないけがの原因になります。

ステンレスドラムに、指・スプーン・はしなどで触らないけがの原因になります。

不安定な場所や、すべりやすい物の上で使わない落下して破損やけがの原因になります。

禁止

製品を落としたり、強い衝撃を与えていたりしないけがや破損の原因になります。

落とした本体や、変形したステンレスドラムを使用しないけがや破損の原因になります。

ステンレスドラムの刃には直接手を触れないけがの原因になります。



禁止

ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使わない变形・破損の原因になります。

業務用途では使用しない

本製品は一般家庭における使用を想定した製品です。業務用途では絶対に使用しないでください。

ステンレスドラムの回転が完全に止まるまでは、ステンレスドラムを外さないけがの原因になります。



必ず守る

使用中は製品を移動させないけがの原因になります。

ステンレスドラムの取り扱いには十分注意する

ステンレスドラムの刃は非常に鋭利です。取り付け、取り外しの際は必ずプラスチック部分を持っておこなってください。けがの原因になります。


△ 注意	
禁止	調理以外の目的に 使用しない けがや破損の原因になります。
使用禁止	付属のステンレスドラム以外は 使用しない けがや破損の原因になります。
必ず守る	投入口に入れた材料は必ず フードブッシャーを使用して押す 指・スプーン・はしなどで 材料を押し込まないでください。 けがや破損の原因になります。
必ず守る	フードブッシャーは軽く押す 強く押しすぎると、材料がつぶれてしまふ場合があります。
必ず守る	投入口に材料を詰め込みすぎないようにする 材料を詰め込みすぎると詰まる場合があります。
必ず守る	必ず調理に適したステンレスドラムを 正しくセットして使用する けがや破損の原因になります。

特長

本製品は、ハンドルを回すだけで効率よく食材の下ごしらえができる3つのステンレスドラム付き多機能キッチン道具です。簡単にサラダ、パン粉、ニンニク、しょうが、コールスローやポテトチップス、ハッシュドブラウン、ピザのトッピングなど様々な料理に活用できます。


- ドラムホルダー、フードブッシャー、ハンドルの取り外しが可能なためお手入れが簡単です。
- パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので安定し、安全にご使用いただけます。
- ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄していただけます。

各部のなまえ

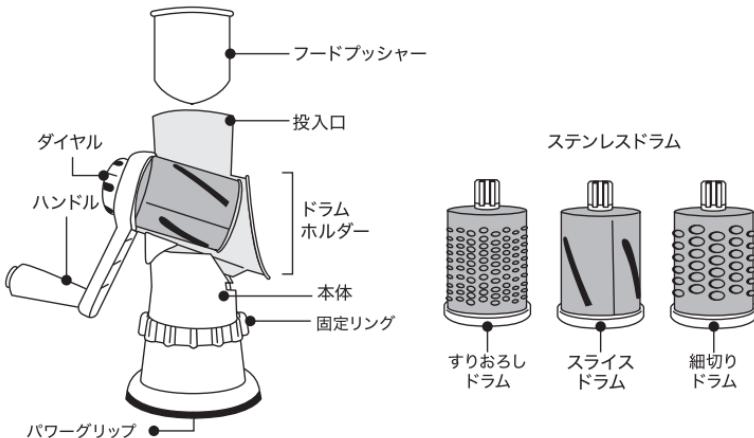


準備する ドラムホルダーとパワーグリップの固定方法



- ①ドラムホルダー底面の接続部を本体のレールに奥までしっかりと差し込みます。

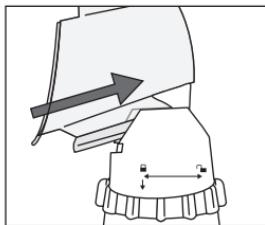


- ②パワーグリップを平らで滑らかな面に置き、固定リングをロックマークの方へと回し、しっかりと固定します。

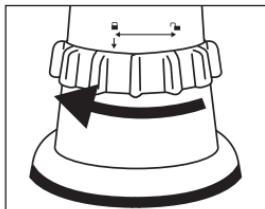

- ③使用するステンレスドラムをドラムホルダー内に奥までしっかりと差し込み、後部から突き出したステンレスドラムの突起部とハンドルの溝を合わせ、ハンドルのダイヤルを時計回りに回して固定します。
※ステンレスドラムの刃には触れないでください。
※ステンレスドラムを差し込む際は必ずプラスチック部分を持ってください。

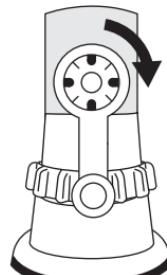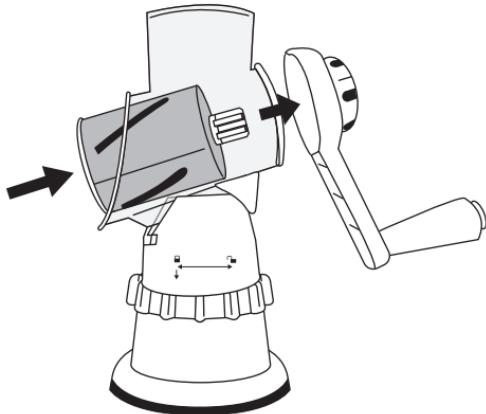

- ④フードプッシャー内部の矢印をドラムホルダー開口部に向け
投入口に挿入します。
※挿入方向が誤っていると入りません。

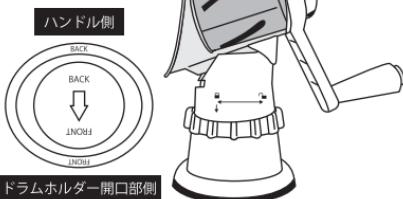

ご使用の前に

はじめてお使いになるときは、ステンレスドラム、ドラムホルダー、フードブッシャーを食器中性洗剤で洗いよくすすいだあと、十分に乾燥させてからお使いください。

使用できる食材

すりおろしドラムに適した食材

- ニンジン ●ゴボウ ●山芋 ●アーモンド ●コーヒー豆
●かためのパン ●ショウガ ●ニンニク ●かためのチーズ など

スライスドラムに適した食材

- キュウリ ●レンコン ●ゴボウ ●カラーピーマン ●ニンジン
●ラディッシュ ●カボチャ ●ダイコン ●ズッキーニ など

細切りドラムに適した食材

- ジャガイモ ●サツマイモ ●ゴボウ ●山芋 ●ニンジン など

使用できない食材

- 肉類 ●魚介類 ●麵類 ●ハム、ソーセージ類 ●砂糖、塩 ●氷
●粘りの強い食材 ●水分が多い食材
●やわらかい食材 ●凍らせたもの(密度の高い食材) など

使いかた

①使用用途にあわせてステンレスドラムを取り付け、投入口に食材を入れる。

※食材がこぼれないようにお皿やボウルなどを用意ください。

②フードブッシャーで軽く上からおさえながらハンドルを時計回りに回す。

※使用後は必ず毎回お手入れをしてください。取り外しの際は「準備する」(4ページ参照)の逆の手順でおこなってください。



⚠ 注意

- ・食材を詰め込みすぎないように注意してください。
- ・食材は必ずフードブッシャーを使用して押してください。
- ・やわらかい食材をご使用になる際は、フードブッシャーを強く押し付けないでください。
食材がつぶれてしまう場合があります。

保管のしかた

本製品を覆うようにポリ袋などをかぶせ、ホコリが入らないようにしてください。
その後、直射日光の当たらない湿気の無い場所に保管してください。

お手入れのしかた

◎ご注意

- ・酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しないでください。変形・変色・キズなどの原因になります。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。
- ・使用後は必ず毎回お手入れをしてください。

本体・パワーグリップ・ハンドルのお手入れ

本体、パワーグリップ、ハンドルは水を含ませてよく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどいときは、水で薄めた食器用中性洗剤を含ませてよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。
その後、乾いた布でから拭きしてください。

ドラムホルダー・フードブッシャーのお手入れ

ドラムホルダー、フードブッシャーは、やわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗ってください。
洗ったあとは十分すすぎ、乾燥させてください。

ステンレスドラムのお手入れ

ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄していただけます。

おもな仕様

品名	クレバー スライサー
品番	KS-A3
セット内容	本体、ステンレスドラム(すりおろし/スライス/細切り) ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、取扱説明書
外形寸法	(約)245(W)×132(D)×254(H)mm(組み立て時)
質量	(約)本体630g(組み立て時)
材質	パワーグリップ:ABS,TPE、ドラムホルダー:AS,ABS フードブッシャー:PP、ハンドル:ABS,POM,PP ステンレスドラム:ステンレス,POM、ピーラー:ABS,ステンレス
製造国	中国

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の行政・自治体などの指示に従い、
適切な方法で廃棄してください。

MEMO

アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。

保証について

製品には万全を期していますが、万一不具合があった場合にはただちに使用を中止し、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
保証期間はお買い上げから90日間となります。
※購入時のレシートなどは大切に保管してください。
お買い上げ日が不明ですと、ご対応できない場合があります。
あらかじめご了承ください。

アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名	クレバー スライサー	品 番	KS-A3
-----	------------	-----	-------

製品に関するお問い合わせは

株式会社アズマ
お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-00-8984**

受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

■ 販売元

株式会社アズマ **cotto**

〒336-0931

埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号

<http://azuma-kk.co.jp/>



■ 輸入元

株式会社プランディングジャパン

〒115-0055 東京都北区赤羽西1-3-10

<https://bjnetworks.co.jp>

