


電子ギター

品番: EA-DG01B

取扱説明書

■安全上のご注意.....	2
■使用上のご注意.....	4
■各部のなまえ.....	5
■付属品.....	5
■ご使用の前に.....	6
充電のしかた.....	6
■使いかた.....	7
電源を入れる／切る.....	7
操作のしかた.....	7
自動指弾きモード.....	10
スマートコードモード.....	11
外部機器を接続する.....	12
■困ったときは.....	13
■おもな仕様.....	14
■保証書.....	15
保証規定.....	15
■アフターサービス.....	16

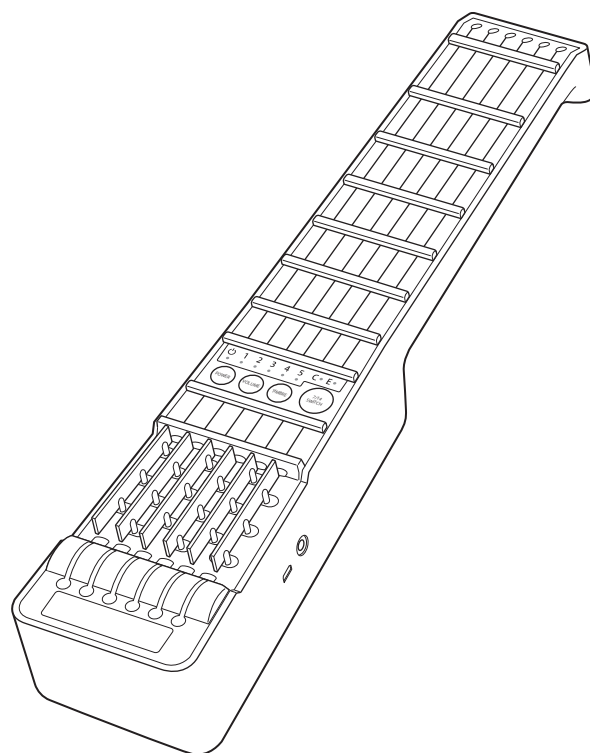

はじめにお読みください



このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

安全上のご注意




ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

絵表示について








この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



絵表示の例









	注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
---	------------------------------	---	---------------------	---	-------------------------

一般的な注意事項

 警告	
 分解禁止	機器を分解しない 火災・感電の原因になります。
 分解禁止	お客様自身による修理・改造はしない 感電の原因になります。本製品の点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。
 禁止	収納時や保管時に充電用USBケーブルを本製品に巻き付けない 断線によるショート・火災の原因になります。
 注意	
 禁止	本書に記載以外の用途や方法で使用しない けがや事故の原因になります。
 必ず守る	接続機器および周辺機器の取扱いは、各取扱説明書をよく読んで、各メーカーが定める手順に従う





使用方法について











 警告	
 禁止	業務用として使用しない 本製品は一般家庭における使用を想定した製品です。業務用途では絶対に使用しないでください。

 警告	
 水ぬれ禁止	風呂場など湿度が高い所や、湿気が多い場所での使用・保管・放置をしない 火災・感電・故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	万一、内部に水などが入った場合は使用しない 火災・感電・故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	本製品を水に浸けたり、水をかけたりしない 火災・感電・故障の原因になります。
 必ず守る	異常を感じたときは、直ちに使用を中止する 煙が出たり、異臭がしたままの状態で使用すると火災や感電の原因になります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
 禁止	付属以外の充電用USBケーブルを使用しない 火災・感電・故障の原因になります。
 禁止	充電用USBケーブルを加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 火災・感電の原因になります。
 禁止	本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない 火災・感電・故障の原因になります。



安全上のご注意(つづき)



使用方法について(つづき)

⚠ 警告	
 必ず守る	小さなお子様が本製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとでおこなう
 禁止	本製品のすき間に指や異物を差し込まない けが・故障の原因になります。
 禁止	ホコリや油煙などの多い場所や高温多湿の場所で使用・保管・放置しない 故障の原因になります。
 ぬれ手 禁止	ぬれた手で充電用USBケーブルを抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



⚠ 注意	
 禁止	過度の衝撃や振動を与えない 故障や破損などの原因になります。
 必ず守る	充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする 感電・故障の原因になります。
 必ず守る	充電が終わったら充電用USBケーブルを抜く 過充電などバッテリーの劣化を早める原因になります。
 禁止	大きな音量で長時間聴かない 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴き続けると、聴力障害の原因になります。
 必ず守る	イヤホンなどと接続する場合は、必ず本製品の音量を最小にする 感電・故障・聴力障害の原因になります。
 禁止	直射日光の当たる所や自動車内など高温になる場所に放置しない 火災・故障の原因になります。
 禁止	テレビやラジオ、スピーカーなどほかの電気製品の近くで使用しない テレビやラジオ、スピーカーなどに雑音が生じる原因になります。
 禁止	不安定な場所に置かない 転倒・落下し、故障やけがの原因になります。
 禁止	本製品を振りまわすなど乱暴な取り扱いほしない 周囲の人やものをキズつけたり、事故などの原因になります。
 禁止	本製品の上に乗ったり重いものを載せない また、無理な力を加えない 破損・故障の原因になります。

内蔵バッテリーの取り扱いについて

⚠ 警告	
 禁止	内蔵バッテリーが液漏れした場合は液に触れない、また、液が目の中に入らないようにする 液が付着した場合、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。万一目に入ったときは直ちに水道水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
 禁止	本製品を火の中に入れない 火中に投げたり、加熱しないでください。破裂や発火の原因になります。

⚠ 注意	
 必ず守る	定期的に充電する 内蔵バッテリーの電池性能の劣化を防ぐため、完全に放電する前に充電してください。
 必ず守る	本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従う 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

保管・お手入れについて

⚠ 注意	
 必ず守る	お手入れの際は安全のため充電用USBケーブルを抜いて、電源「切」の状態でおこなう 事故・けがの原因になります。
 禁止	お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しない 変形・変色・キズなどの原因になります。

使用上のご注意

使用上のご注意

- お客様の不注意による破損・故障・けが・事故・火災に対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載のない目的や方法での使用、および指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

本製品の用途について

- 本製品は一般家庭における使用を想定した製品です。業務使用など、そのほかの用途では絶対に使用しないでください。


リチウムイオン電池に関する注意事項

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。充電してご使用ください。また、廃棄の際には各自治体の区分に従って廃棄してください。
- 正しく充電をおこなっても使用時間が著しく短い場合は、バッテリーの劣化による寿命が考えられますので、新しい製品をお求めください。
- 高温状態での充電・放電・保管はバッテリーの劣化を早めます。車の中や暖房器具の近くに本製品を置かないでください。
- バッテリーの劣化防止のため、長時間使用しない場合は満充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。
- 長期間放置しておくとも自己放電により電圧が低下します。ご使用前に必ず充電をおこなってください。
- バッテリーの充電は、指定のUSB変換アダプタ（市販品）を使用し、充電条件を守ってください。指定外の充電条件（指定以上の高い温度や充電電圧、大きな電流、改造したUSB変換アダプタなど）で充電すると、過充電され、バッテリーが発熱・破裂・発火する原因になります。
- 使用中、充電中、保管時にバッテリーからの異臭や異常な発熱など、今までと異なることに気が付いたときには使用や充電は避けてください。
- 充電の際に既定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電を止めてください。バッテリー、充電用USBケーブルもしくはUSB変換アダプタの異常が考えられますので、そのまま充電をつづけるとバッテリーが液漏れ・発熱・破裂・発火する原因になります。
- 充電中は、注意監視してください。


廃棄について

- 本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の行政・自治体などの指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

各部のなまえ

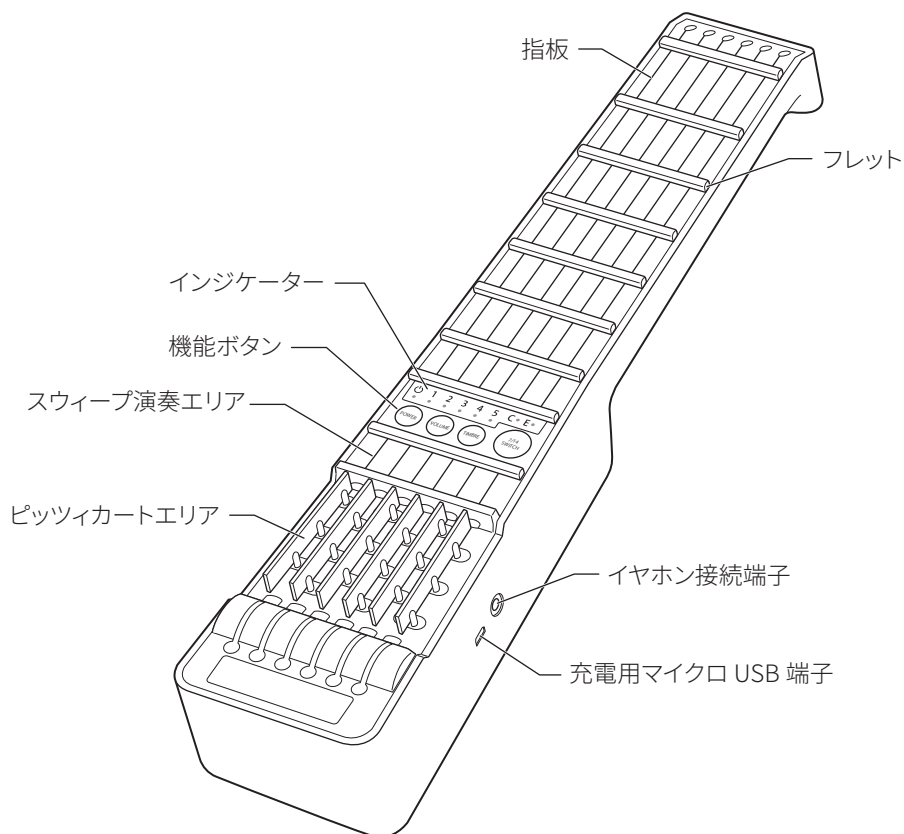



機能ボタン

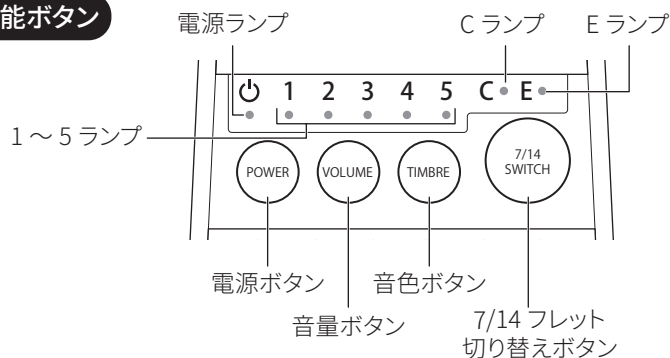

付属品

以下の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

	
<p>充電用USBケーブル 【1本】</p>	<p>取扱説明書／保証書（本書） 【1部】</p>

※ 本書に記載のイラストは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

ご使用前に

充電のしかた

① ご注意

- ・ご購入後はじめてご使用になるときは、必ず充電してください。

付属の充電用 USB ケーブルの充電端子を本製品の充電用マイクロ USB 端子に接続し(①)、USB 端子を USB 変換アダプタに接続して(②)、USB 変換アダプタを家庭用コンセントに差し込む(③)


充電中は電源ランプが青色に点灯します。満充電になると電源ランプが消灯します。

※ 充電時間の目安は約 5 時間です。(5V 1A 以下の USB 変換アダプタやパソコンで充電する場合は、充電時間が長くなる場合があります。)

※ 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを抜いてください。過充電はバッテリーの劣化を早める原因になります。

※ バッテリー残量が少なくなると、インジケータが消灯し、電源が切れます。

※ 家庭用コンセントに接続するときは、市販の USB 変換アダプタをご使用ください。

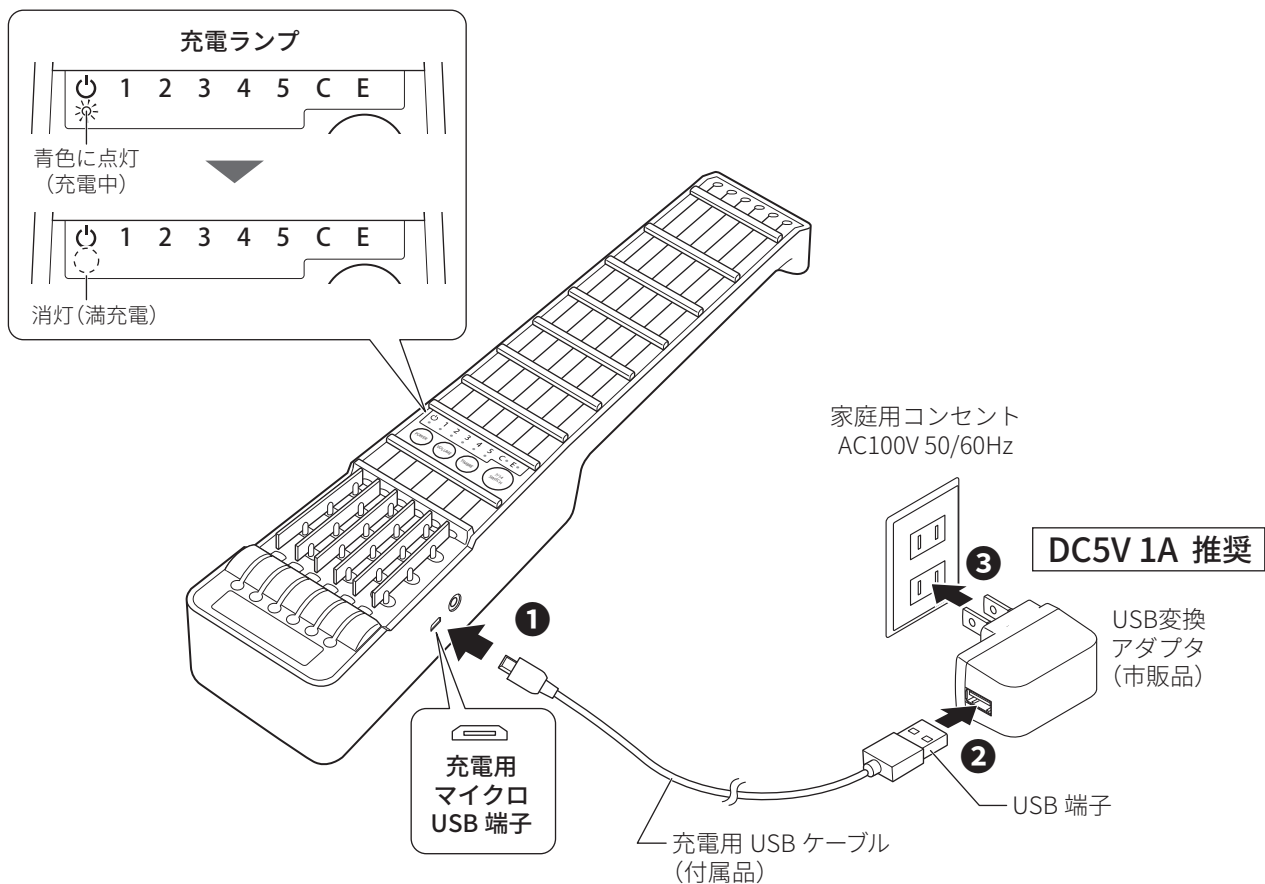

使いかた

電源を入れる／切る

電源を入れる

電源ボタンを押す

POWER

電源ランプが点灯し、バッテリー残量に応じて1～5のランプが約1秒間点灯します。

①ご注意

- ・電源を入れたときに点灯する1～5のランプは、バッテリー残量(目安)を表示しています。
- ※バッテリーの残量がなくなると、1のランプが赤色に3回点滅し電源が切れます。

電源を切る

本体の電源ボタンを押す

電源ランプが消灯します。

バッテリー残量(目安)	インジケータ表示
100%	
80%	
60%	
40%	
20%	
0%	

操作のしかた

音量+/-

音量ボタンを押す

VOLUME

押すたびに1～5のランプが「1→2→3→4→5→消灯」の順に赤色に点灯し、現在の音量が表示されます。

音量は6段階で調節できます。

- ※1～5のランプがすべて消灯している場合は、消音になります。
- ※スピーカーなどを接続している場合は、接続機器側でも音量の調節をしてください。
- ※電源を「入」にしたときの音量の初期設定は「3」です。一度電源を「切」にすると、音量は「3」に戻ります。

音量(目安)	インジケータ表示
5	
4	
3	
2	
1	
消音	

使いかた(つづき)


移調する

1 音量ボタンを長押し(約3秒)する

Cランプが赤色に点灯し、移調設定モードになります。



長押し
(約3秒)



2 音量ボタンを押す

押すたびに1～5のランプが下表の順で赤色に点灯し、8段階でチューニングを変更することができます。

※インジケータ表示は約10秒後に消灯します。チューニングの変更やチューニングの状態を確認したい場合は、再度音量ボタンを長押し(約3秒)してください。



チューニング	インジケータ表示
1フレットにカポタスト装着	
2フレットにカポタスト装着	
3フレットにカポタスト装着	
4フレットにカポタスト装着	
5フレットにカポタスト装着	
6フレットにカポタスト装着	
全音下げチューニング	
半音下げチューニング	

※一度電源を「切」にすると、設定は解除されます。

移調を解除する

1 音量ボタンを長押し(約3秒)する


Cランプが赤色に点灯し、移調設定モードになります。



長押し
(約3秒)

2 1～5のランプがすべて消灯するまで音量ボタンを数回押す

※電源を「切」にしても設定は解除されます。



使いかた(つづき)

音色を切り替える

下表の5種類の音色に変更することができます。

音色ボタンを押す



押すたびに1～5のランプが青色に点灯し、現在の音色が表示されます。

音色	インジケータ表示
アコースティックギター	
バンジョー	
エレキギター リアピックアップ	
エレキギター フロントピックアップ	
エレキギター エフェクター リバース	


赤色：☀
青色：☀

※一度電源を「切」にすると、音色は「アコースティックギター」に戻ります。

※音色はイメージです。

フレットを切り替える

7/14フレット切り替えボタンを押す



Eランプが赤色に点灯し、1～7フレットが8～14フレットに切り替わります。

フレット	インジケータ表示
1～7フレット	
8～14フレット	

※一度電源を「切」にすると、フレットは「1～7フレット」に戻ります。

使いかた(つづき)


自動指弾きモード

自動指弾きモードを使用すると、コードを押さえているあいだ自動で指弾きします。

自動指弾きモードを使用する

1 音色ボタンを長押し(約3秒)する

Cランプが青色に点灯し、自動指弾き設定モードになります。



赤色：☀
青色：☀

2 音色ボタンを押す

押すたびに1～5のランプが青色に点灯し、5種類のモードに変更することができます。

※インジケータ表示は約10秒後に消灯します。自動指弾きモードの変更や自動指弾きモードの状態を確認したい場合は、再度音色ボタンを長押し(約3秒)してください。

モード	インジケータ表示
指弾き(4/4拍子)	
指弾きとスラム奏法(4/4拍子)	
スウィープ、スラム奏法(4/4拍子)	
指弾き(3/4拍子)	
指弾きとスラム奏法(3/4拍子)	

赤色：☀
青色：☀

※一度電源を「切」にすると、設定は解除されます。

自動指弾きモードを解除する


1 音色ボタンを長押し(約3秒)する

Cランプが青色に点灯し、自動指弾き設定モードになります。



2 1～5のランプがすべて消灯するまで音色ボタンを数回押す

※電源を「切」にしても設定は解除されず。



赤色：☀
青色：☀

使いかた(つづき)

スマートコードモード

スマートコードモードを使用すると、指板上の各フレットを押さえるだけでフレットごとに割り当てられたコードを鳴らすことができます。


スマートコードモードを使用する

7/14フレット切り替えボタンを長押し(約3秒)する

Eランプが青色に点灯し、スマートコードモードになります。



長押し
(約3秒)



赤色：※
青色：※

	1フレット	2フレット	3フレット	4フレット	5フレット	6フレット	7フレット
1弦	A	B	C	D	E	F	G
2弦	Am	Bm	Cm	Dm	Em	Fm	Gm
3弦	A7	B7	C7	D7	E7	F7	G7
4弦	Am7	Bm7	Cm7	Dm7	Em7	Fm7	Gm7
5弦	Amaj7	Bmaj7	Cmaj7	Dmaj7	Emaj7	Fmaj7	Gmaj7
6弦	A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9


お知らせ

- ・スマートコードモードは、自動指弾きモード(→10ページ参照)と合わせて使うこともできます。

スマートコードモードを解除する

Eランプが青色に点灯している状態で、 7/14フレット切り替えボタンを押す

Eランプが消灯し、スマートコードモードが「切」になります。



使いかた(つづき)

外部機器を接続する


イヤホンをつなぐ

イヤホンプラグ (3.5mm)をイヤホン端子に接続する

※ イヤホンプラグ (3.5mm)を接続する前に必ず音量を最小にしてください。(⇒ 7 ページ参照)

※ イヤホンプラグ (3.5mm)を接続しているときは本体から音は出ません。

※ イヤホンを長時間使用しますと耳に悪影響を与えることがありますのでご注意ください。

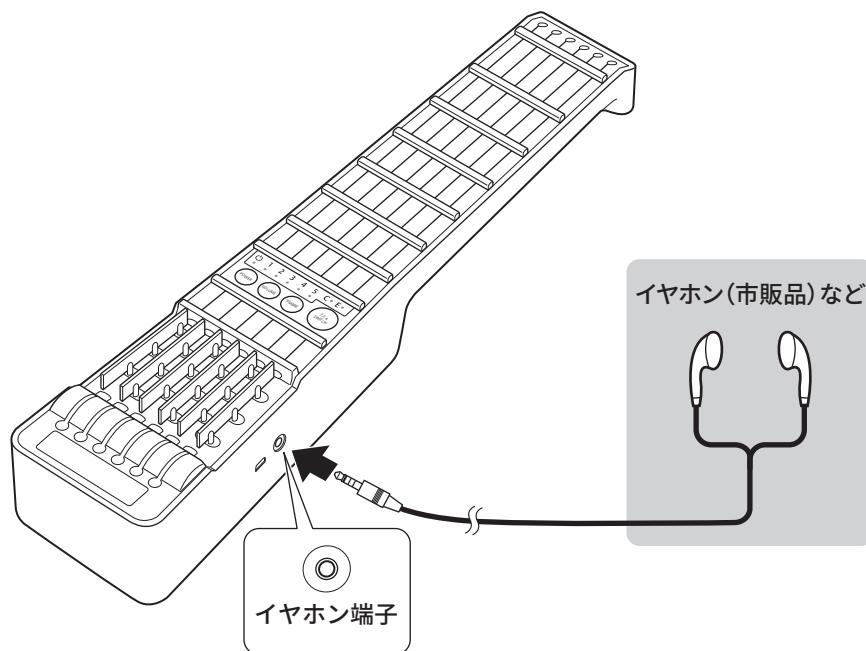

困ったときは

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に、下表で確認してください。それでも症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンター（⇒裏表紙）までご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 充電が切れている。 	<ul style="list-style-type: none"> 充電してください。
充電されない	<ul style="list-style-type: none"> 充電用USBケーブルのUSB端子がUSB変換アダプタ（市販品）にきちんと接続されていない。 USB変換アダプタ（市販品）がコンセントに接続されていない。 充電端子が充電用マイクロUSB端子に正しく差し込まれていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 充電用USBケーブルのUSB端子をUSB変換アダプタ（市販品）にしっかりと差し込んでください。（⇒6ページ参照） USB変換アダプタ（市販品）をコンセントにしっかりと差し込んでください。（⇒6ページ参照） 充電端子を充電用マイクロUSB端子にしっかりと差し込んでください。
音が聴こえない	<ul style="list-style-type: none"> 音量が「消音」になっている。 イヤホン端子にイヤホンなどの外部機器を接続している。 イヤホンなどの外部機器が正しく接続されていない。 接続した外部機器の音量が小さいか、音が出ていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 音量を「1」～「5」に調節してください。 イヤホン端子にイヤホンなどの外部機器を接続しているときは、本体から音は出ません。 正しく接続されているか確認してください。 外部機器の音量を調節してください。
音が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> 自動指弾きモードが「入」になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 自動指弾きモードが「入」になっていると、指板を押さえているあいだ音が鳴り続けます。指板から指を離してください。（⇒10ページ参照）
正確な音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> 本製品はセンサーを使用し、指板の弦（凸部）に触れることで音が鳴るしくみです。指などがほかの弦に触れていると、正確な音が鳴らせない原因になります。 	

おもな仕様

品名	電子ギター
品番	EA-DG01B
定格電圧	DC5V 1A
充電時間	約5時間
連続使用可能時間	約8時間
バッテリー種類	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
バッテリー寿命	充電約300回
充電用USBケーブル長	約95cm
外形寸法	約80(W)×51(D)×355(H)mm
質量	約380g
付属品	充電用USBケーブル、取扱説明書／保証書(本書)
製造国	中国

※ 外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

保証書

品名	電子ギター	品番	EA-DG01B
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	お電話		
お買い上げ日	20 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

見本
SAMPLE

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償はいたしかねます。

アフターサービス

- 万一、本製品を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償はいたしかねます。

保証書

本製品には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼するとき

保証期間中は

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名	電子ギター	品番	EA-DG01B
-----	-------	----	----------

製品に関するお問い合わせは

株式会社アズマ
お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-00-8984**

受付時間 午前 10 時～午後 5 時 (土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・ 本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・ 改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。