EAST

ワイドホットプレート

取扱説明書

品 番：EHP4731

家庭用

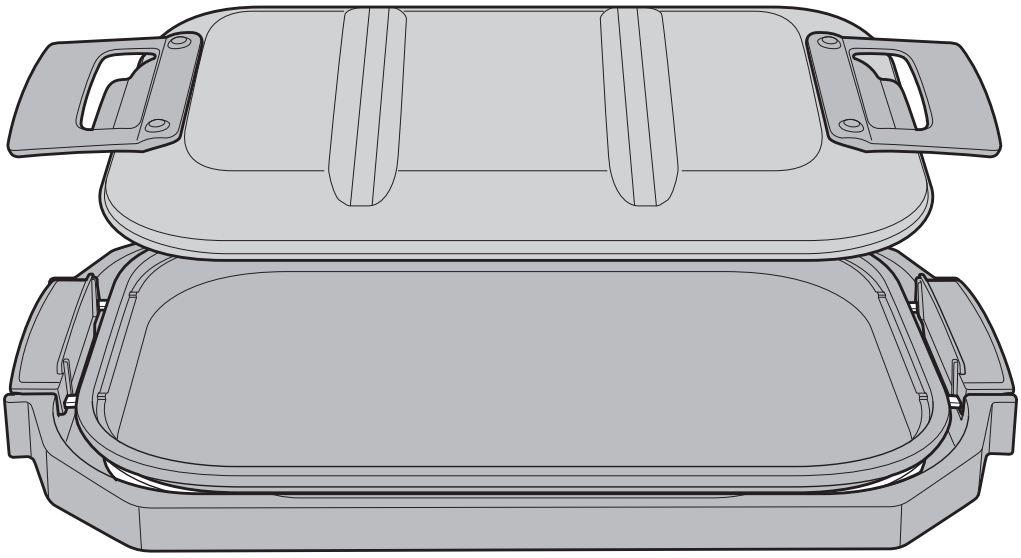

■ご使用の前に

このたびは当社のワイドホットプレートをお買上げいただきましてありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ ページ
安全上のご注意 2
フッ素樹脂加工について 4
温度コントローラーについて 4
同梱品 5
使いかた 6
お手入れのしかた 9
故障かなと思ったら 10
製品仕様 10
アフターサービス 11
保証書 12

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

表示を無視して、誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

⚠	注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
🛇	禁止の行為であることを告げるものです。
❗	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

❗

■ 以下のときには使用を中止する

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源プラグや電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 温度コントローラーのダイヤルを回しても通電しない。
- 異臭がする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 異常な煙が出ている。

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

🛇 分解禁止

■ お客様自身による分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。

内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。

❗ プラグを抜く

■ 万一、この機器を落としたり破損した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に連絡する

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

❗

■ 電源プラグは正しく使う

- 電源プラグのホコリは定期的に掃除してください。

  電源プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

  根元まで差し込まれていないと、発熱したりほこりが付着して、火災の原因になります。また電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。
- お手入れや収納の際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

  感電やけがの原因になります。

🛇 禁 止

■ 電源プラグは正しく使う

- 定格15A交流100ボルトのコンセントを単独で使用してください。

  たこ足配線（他の機器と併用）すると、コンセント部分が異常加熱して火災・感電の原因となります。
- 電源コード、電源プラグが傷んだり、コンセントがゆるいときは使用しないでください。

  火災・感電の原因になります。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

  火災・感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

  感電やけがの原因になります。
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。

  そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

🛇 禁 止

■ 子供だけで使わせたり、幼児の手がとどくところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。

🛇 禁 止

■ カーテンなど可燃物の近くで使わない

火災の原因になります。

🛇 水ぬれ禁止

■ ヒーター、温度コントローラーを水につけたり、水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。

🛇 禁 止

■ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

❗

■ 本体ガードの上に遮熱板を必ずセットする

火災の原因になります。

安全上のご注意

🛇 禁 止

■ 温度コントローラーをなめない

感電やけがの原因になります。

🛇 禁 止

■ 揚げ物料理はしない

火災の原因になります。

⚠ 注意

■ 電源プラグは正しく使う

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。必ず電源プラグを持って抜いてください。
  電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
- 電源コードはまっすぐに引き出してください。
  電源コードを曲げて引っ張ると、電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
  火災・感電の原因になります。

禁止

■ 専用温度コントローラー以外は使用しない

故障・火災の原因になります。

禁止

■ 専用温度コントローラーを他の機器に使用しない

故障・火災の原因になります。

禁止

■ 温度コントローラーを差し込んだままプレート無しで通電しない

やけど・火災の原因になります。

禁止

■ 使用中にプレートを取りはずさない

やけどの原因になります。

プラグを抜く

■ 移動させる場合は、安全のため電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となります。

禁止

■ 使用中や使用直後しばらくの間本体やプレートが高温になっているので触れない

やけどの原因になります。

禁止

■ 缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり加熱してけがややけどの原因になります。

禁止

■ 壁や家具の近くで使用しない

熱で壁や家具を傷め、変形・変色・火災の原因になります。

禁止

■ ほこりの多い場所で使用したり、置かない

火災の原因になります。

禁止

■ 不安定な場所や熱に弱い台や敷物の上で使用しない

火災の原因になります。

禁止

■ 調理中は本機から離れない

調理物によっては燃えやすく、火災の原因になります。

禁止

■ 必要以上に加熱しない

油分の多い加工品は燃えやすく、火災の原因になります。

禁止

■ 必要以上に余熱や空焼きはしない

フッ素加工がはがれたり、ヒーター切れの原因になります。

禁止

■ 調理以外の目的で使用しない

火災・やけど・故障の原因になります。

禁止

■ 金属製の串やフォークなど先のとがったものを使わない

キズがつき腐食の原因になります。

■ 使用後はお手入れをおこなう

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因となることがあります。

禁止

■ このホットプレートは家庭用です。業務用には使用しない

禁止

■ 殺虫剤をかけたり、薬品を使う場所で使用しない

樹脂部品が変形・劣化し、落下やけが・故障の原因になります。

安全上のご注意

お願い

■ ヒーターユニットの上に鍋ややかん等のプレート以外の物を置かない

ヒーターが異常発熱し故障の原因になります。

■ プレートを他の熱源（ガスコンロ等）で使用しない

プレートが変形し故障の原因になります。

■ プレートに水などをかけて急激に冷やさない

プレートが変形し故障の原因になります。

フッ素樹脂加工について

プレートはフッ素樹脂加工をほどこしてあります、加工面を保護するために次の点にご注意ください。

- 必要以上に予熱・空焼きをしないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
- プレートを他の熱源（ガスコンロ等）で使用しないでください。プレートが変形したり塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 金属製の串やフォーク・先のとがったものなどは使わないでください。プレート面に傷がつき、こびりつきの原因になります。
- 台所用中性洗剤以外の酸性洗剤・アルカリ性洗剤・酸性洗剤・研磨剤入り洗剤。磨き粉や、ナイロンたわし・金属製たわし等は使用しないでください。塗膜がはがれたり、寿命を縮める原因になります。
- プレートを汚れたままにしない。ソースや醤油などの塩分は腐食の原因になります。またそのままにして調理物を焼くと焼きむらや焦げ付きなどで風味を悪くします。必ず毎回お手入れしてください。
- 塗膜は食品衛生法に適合しています。長期間の使用において傷つきはがれることがありますが、体内に入っても衛生上問題ありません。

温度コントローラーについて

- 必ず専用の温度コントローラーを使用してください。
- 使用後はヒーターユニットから取りはずしてください。
- 絶対に分解しないでください。
- ぶつけたり、落としたり、ねじる、無理に差し込むなど乱暴に扱わないでください。
- 感熱棒・差込口・差し込みプラグの汚れやほこりは拭き取って使用してください。

同梱品

ふた



平面プレート



ヒーターユニット

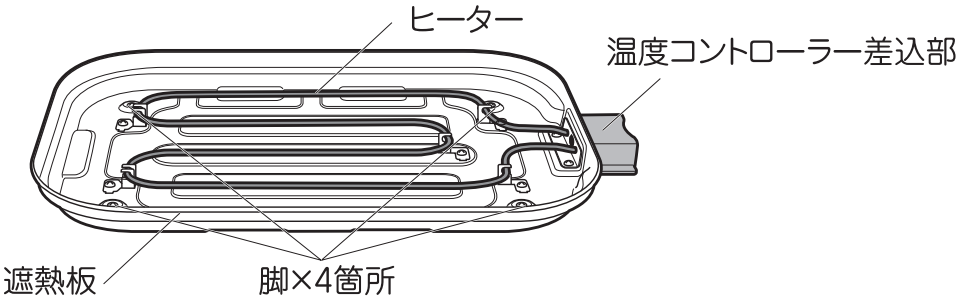

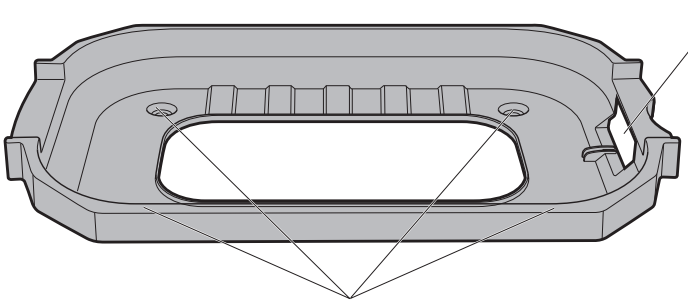

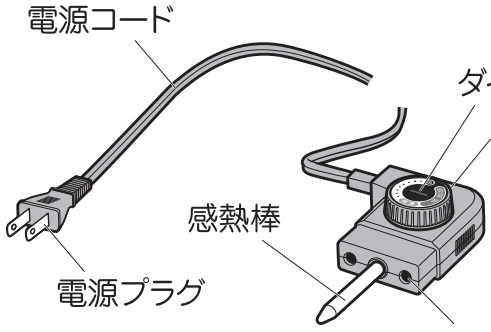

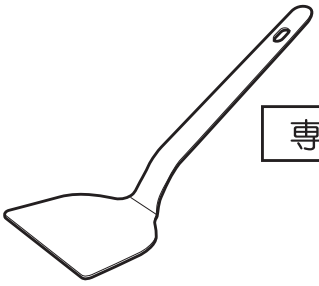

取扱説明書/
保証書(本書)

使いかた

- プレートは水洗いできます。ご使用前に一度食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
- はじめてお使いになるときは、煙が出たりにおいがすることがありますが、故障ではありません。
- 使用中きしみ音が出ることがありますが、故障ではありません。
- 調理物により、プレートに色が残る場合があります。

⚠ 注意

※ 電源は電圧100Vで、15A以上のコンセントを単独で使用してください。

※ 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

※ 調理中は本体から目を離さないでください。調理物によっては燃えやすく、火災の原因になることがあります。

※ 必ず遮熱板をセットしてください。

- ご家庭のAC100V電源でお使いください。

電源コードのプラグを家庭用コンセント（AC100V）に差してお使いください。
電源周波数は50Hzまたは60Hzのどちらの地域でもそのままご使用できます。

1 本体ガードにヒーターユニットをセットする

- ヒーターユニットの温度コントローラー差込部を本体ガードの差込部受け口にはめ込み、ヒーターユニットの4箇所の脚を本体ガードの脚受けに合わせてセットしてください。

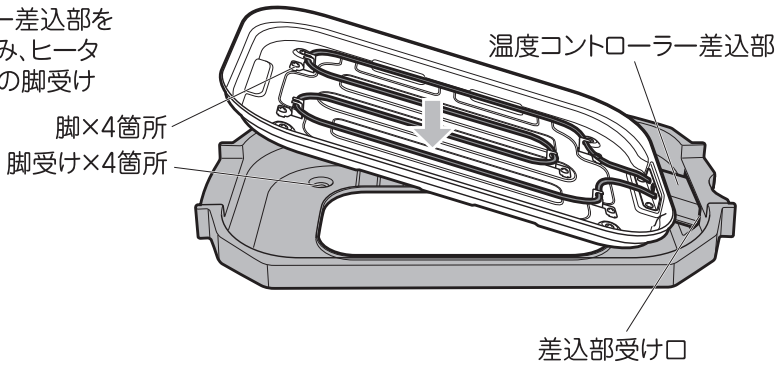

2 平面プレートをセットする

- プレートを確実にセットしてください。

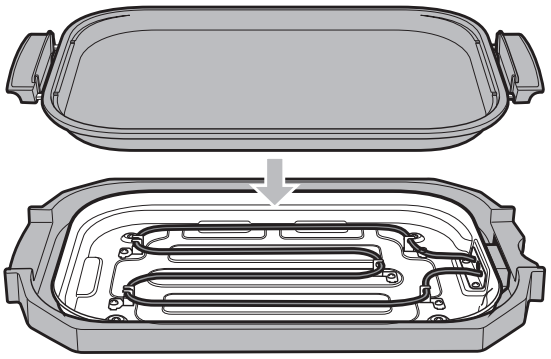



使いかた

3 温度コントローラーをヒーターユニットの温度コントローラー差込口に差し込む

- 奥までしっかりと差し込んでください。

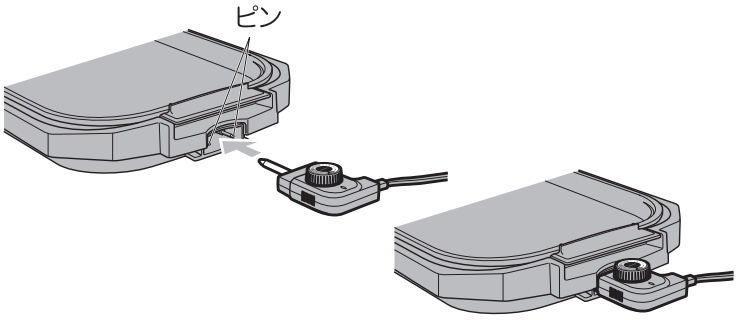

⚠ 注意

※ 温度コントローラー差込口のピンや温度コントローラーの感熱棒やピン差込口が汚れていないか確認してください。汚れていたら乾いた布等で拭き取ってください。

4 温度コントローラーのダイヤルを「切」にして、電源プラグをコンセントに差し込む





5 調理をはじめる

- パイロットランプが点灯します。
- 焼き具合を見ながら調理をしてください。

1. 予熱する

- メニューに合わせてダイヤルを回し予熱します。（予熱時間約5分）

※ 予熱時間は室温や温度設定により異なります。

2. 調理する

- 予熱が完了したら油を薄く塗り調理をします。
- 調理中はサーモスタットがはたらきパイロットランプが点灯したり消えたりします。（故障ではありません）
- ふたをするとできあがりが早くなったり、油はねを防ぐことができます。
- 目盛を「保温」にすると保温ができます。

温度の目安（℃）

目盛	メニュー
160	ホットケーキ クレープ
	お好み焼き ハンバーグ
200	焼き餃子 焼きそば
230	焼肉 ステーキ

※ 目盛はふたをしないときの表面温度の目安です。

⚠ 注意

※ 通電中、通電直後は、プレート・本体が高温になっていますので、絶対にさわったり、手や顔を近づけたりしないでください。

※ 本体の近くに熱に弱い容器などを置かないようにしてください。

※ 金属製の串やフォークなど先のとがったものは使わないでください。プレート面に傷がつき、こびりつきの原因となります。

※ 使用中はサーモスタットの動作音がしますが故障ではありません。

※ 調理に水が必要な食材の場合、熱いお湯（90℃程度）を入れてください。その際、水や油の飛び散りに注意してください。

使いかた

6

使用後は…

1. 温度コントローラーのダイヤルを「切」にする
2. 電源プラグをコンセントから抜く。
3. 温度コントローラーを差込口から抜く

⚠ 注意

※ 使用直後はふた、プレート、差込口、感熱棒が熱くなっていますので、必ず冷えてからおこなってください。

お手入れのしかた

⚠ 注意

※ お手入れをするときは、必ず温度コントローラーを「切」にして、電源プラグ、温度コントローラーを抜き、本体が冷えてからおこなってください。

※ ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などは使わないでください。（変色やひび割れの原因になります）

※ 化学ぞうきんを使うときは、注意書にしたがってください。

■ 本体ガード・ふたのお手入れ

- ● 水をよく絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- ● 汚れがひどいときは、食器用中性洗剤で丸洗いしてください。その後乾いたふきん等で水分をふき取り、よく乾燥させてください。

■ ヒーターユニットのお手入れ

※ 絶対に水洗いしないでください。

※ ヒーターに汚れがこびり付いたまま使用しますと正しい温度になりません。

- ● 本体ガードから取り外し、汚れを食器用中性洗剤を含ませたふきん等で汚れを拭き取り、水をよく絞った柔らかい布で洗剤分を拭き取ってください。
- ● 温度コントローラー差し込み部はふきん等で汚れを拭き取ってください。

■ 平面プレートのお手入れ

※ ご使用後は必ずお手入れしてください。

※ プレート裏面もお手入れしてください。

- ● 薄めた食器用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いした後、乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
- ● 固くこびり付いた汚れはぬるま湯にしばらく浸してから洗い落としてください。その後乾いたふきん等で水分をふき取り、よく乾燥させてください。
- ● ひどい汚れは本体にセットした状態で水を張り、重曹を入れ沸騰させて汚れを柔らかくします。その後プレートが冷めないうちにスポンジで洗い、水洗いした後、乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

※ やけどには充分注意してください。

※ 必ず重曹は水の状態で入れてから沸騰させてください。

■ 温度コントローラーのお手入れ

※ 絶対に水洗いしないでください。

※ 感熱棒に汚れがこびり付いたまま使用しますと正しい温度になりません。

- ● ヒーターユニットから取り外し、乾いたふきん等で汚れを拭き取ってください。
- ● ピン差し込み口に付いた異物は爪楊枝等で汚れを拭き取ってください。

故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
修理を依頼される前に下表で確認して下さい。

症状	原因	対処方法
プレートの温度が熱くならない。	・電源プラグがはずれていませんか。 ・温度コントローラーが奥まできちんと差し込まれていますか。 ・温度コントローラーが「切」になっていませんか。 ・プレートはきちんとセットされていますか。	・電源プラグを確かめてください。 ・温度コントローラーを確かめてください。 ・電源を入れてください。 ・プレートを確かめてください。
調理物がひどく焦げる。	・プレートが汚れていませんか。	・プレートをお手入れしてください。
使用中にカチカチと音がする。	・熱膨張によるものです。	・故障ではありません。そのままお使いください。
パイロットランプがつかない。	・電源プラグがはずれていませんか。 ・温度コントローラーが「切」になっていませんか。 ・高温になっていませんか。	・電源プラグを確かめてください。 ・「切」以外にしてください。 ・高温になりすぎると、サーモスタットが作動し自動的にヒーターが消えたりついたりします。故障ではありません。

製品仕様

品名	ワイドホットプレート
品番	EHP4731
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1300W
自動温度調節器	サーモスタット
安全装置	温度ヒューズ133℃
ヒーター	シーズヒーター
温度調節の範囲	保温～230℃
電源コード長	約1.8m
外形寸法	約 幅60×奥行36×高さ11.5㎝（ふた含む）
プレート内寸	約 幅47.5×奥行30×高さ3㎝
本体質量	約3.7㎏（ふた含む）
製造国	中国

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

■ **本製品は家庭用です、業務用としては使用しないでください。**

■ **万一、本体を落とした場合は、点検修理を依頼してください。（有料）**

■ **高温に対するご注意**

特に夏場での窓を閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くには放置しないでください。高温により変色や故障の原因になります。

■ 保証書

- ● 本製品には保証書が付いています。
- ● 保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保存してください。
- ● 保証期間はお買上げ日より1年間です。

■ 修理を依頼する時

● 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎている時は

弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

- ● このホットプレートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社またはお買上げの販売店にお問い合わせください。

長年ご使用の場合はワイドホットプレートの点検を！

このような症状はありませんか ● コードや電源プラグ、本体が異常に熱くなる。 ● 電源プラグや電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ● その他の異常・故障がある。	▶	電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

フリーダイヤル 0120-00-8984

受付時間 平日午前10時～午後5時

（土、日、祝祭日および弊社指定休業日を除く）

輸入発売元
株式会社 アズマ
〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号